



# Postup sestavení robota: Humanoida typu A


## A-01


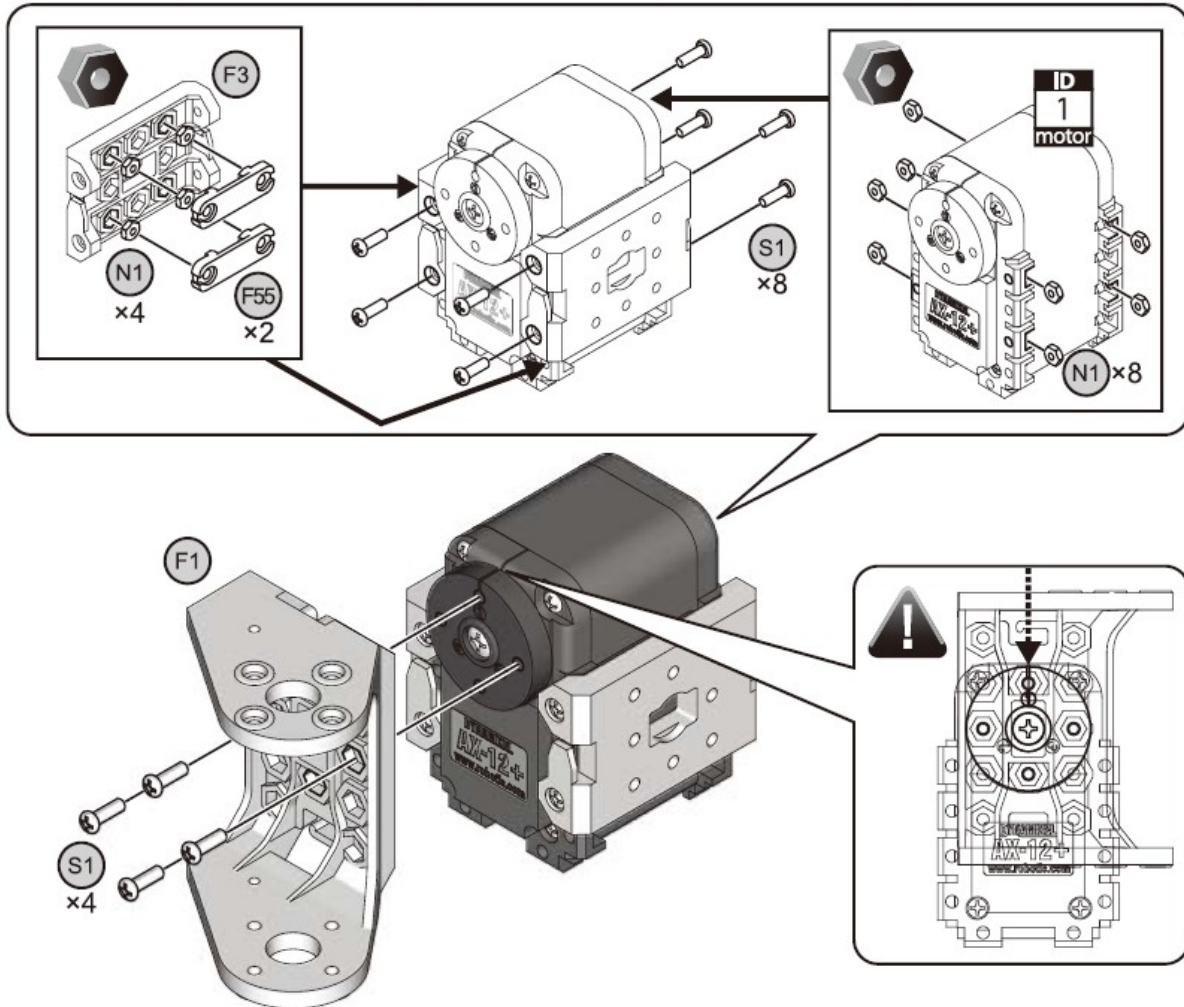


A-02



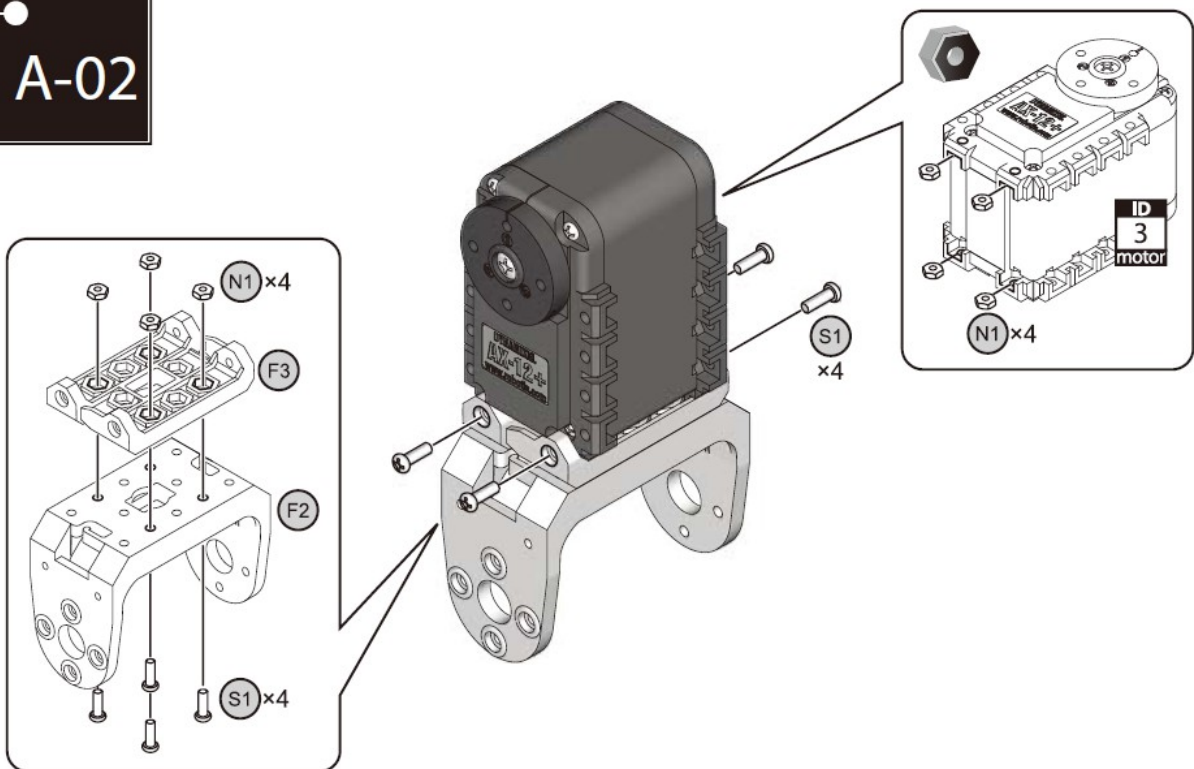


A-03


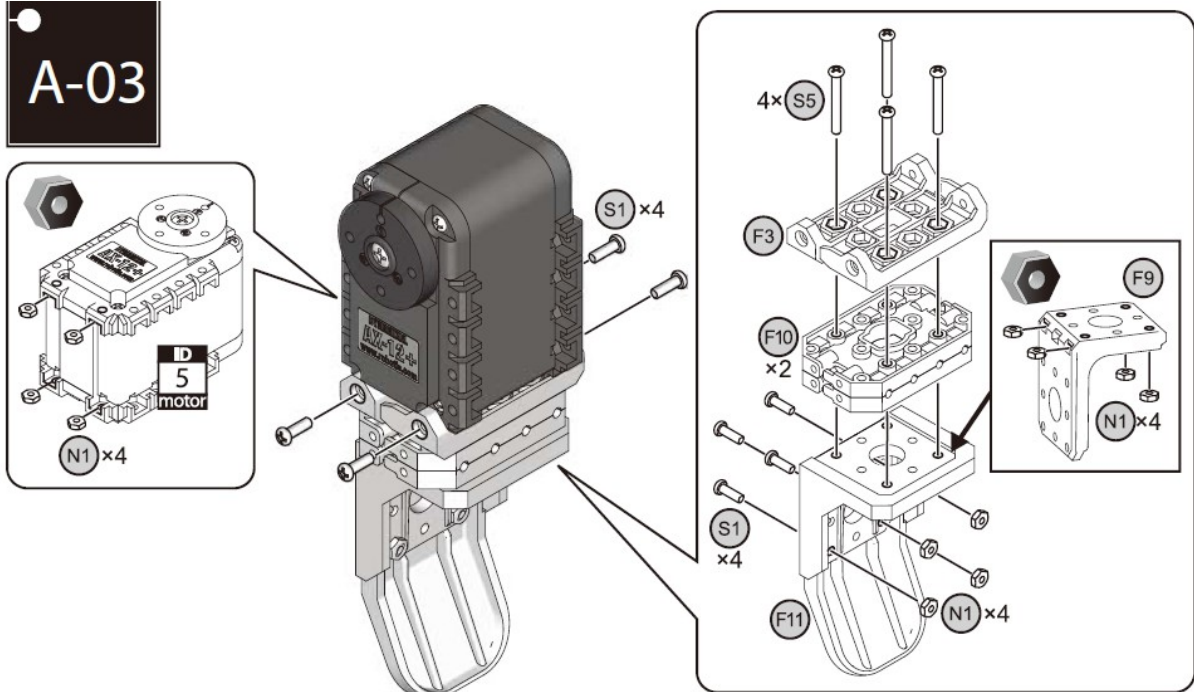


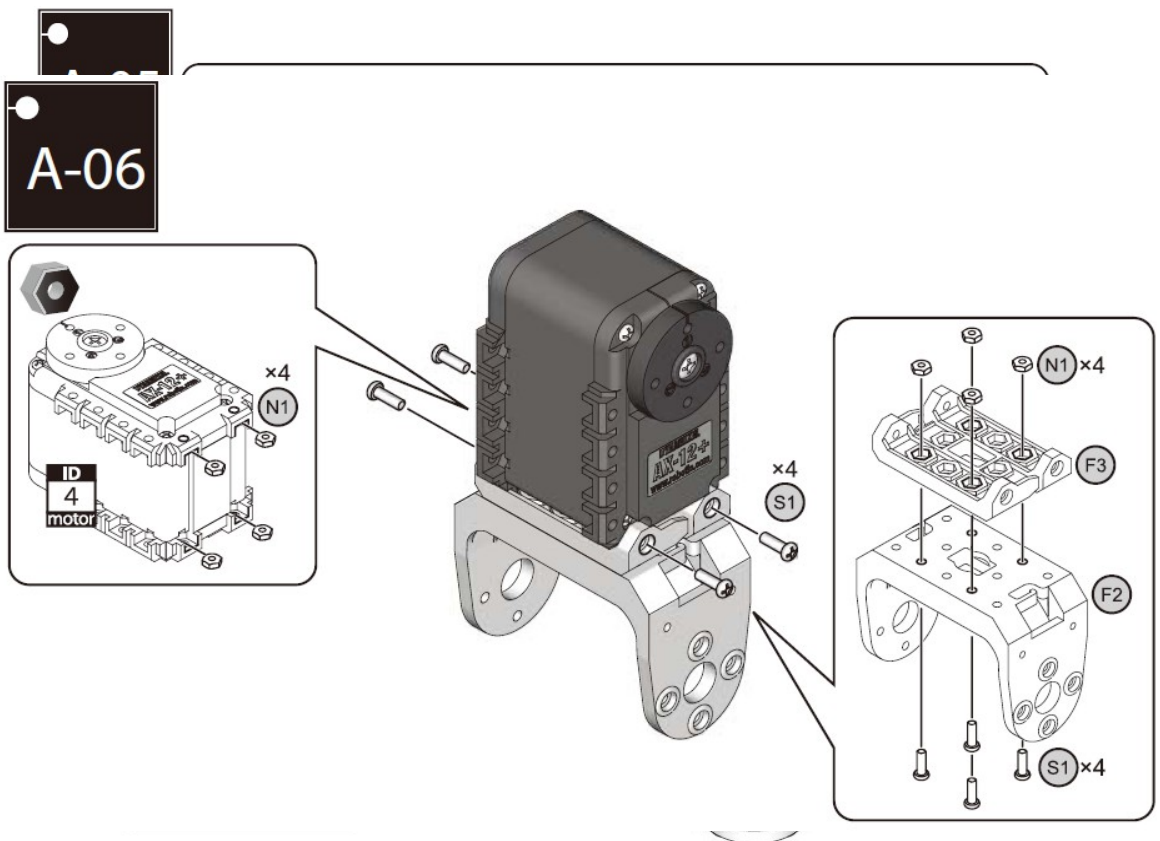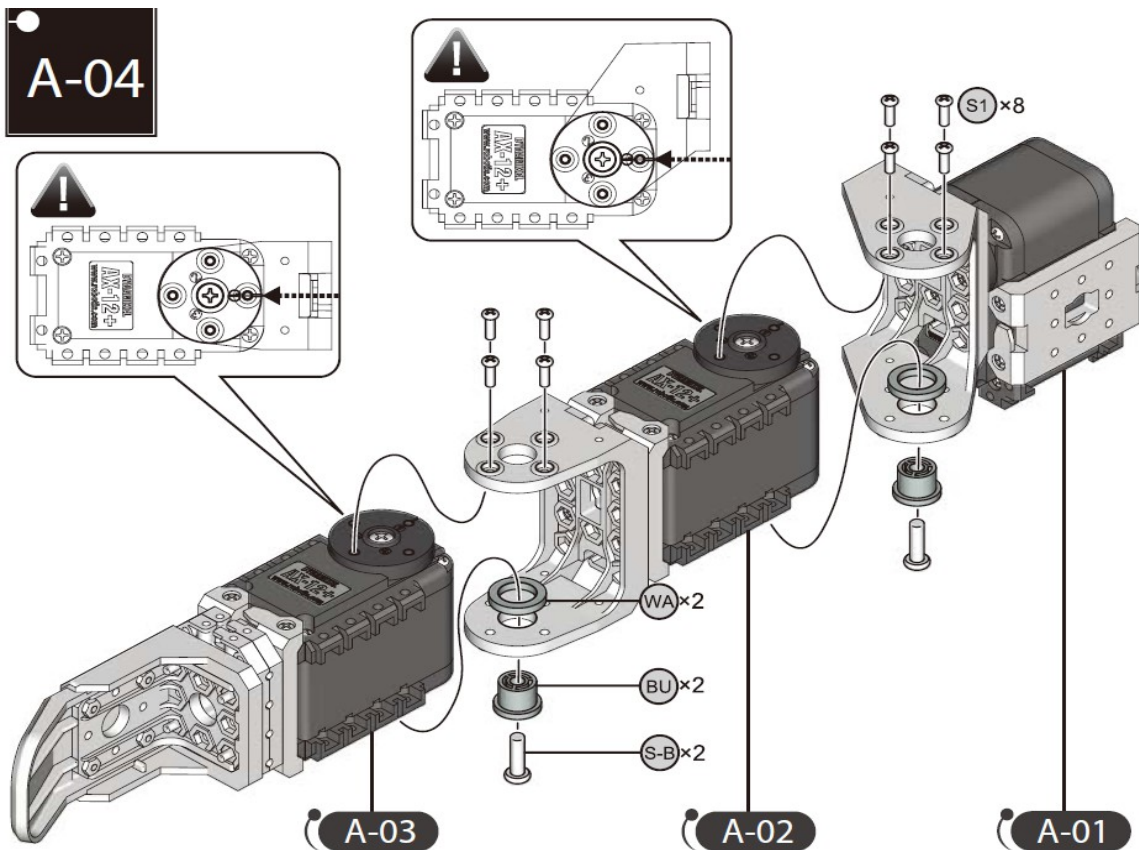





A-07

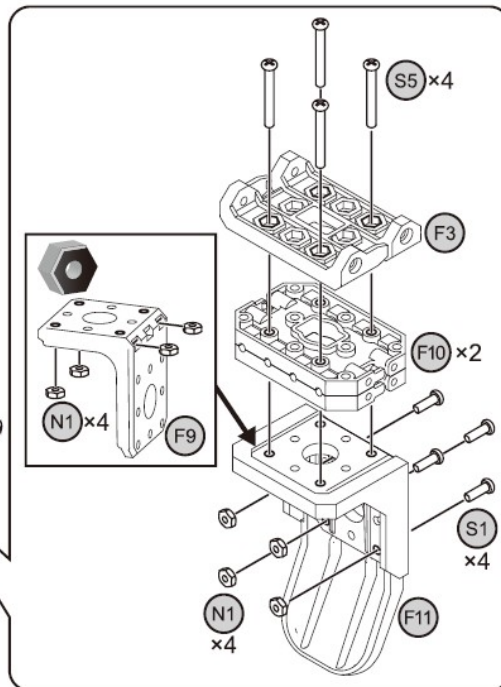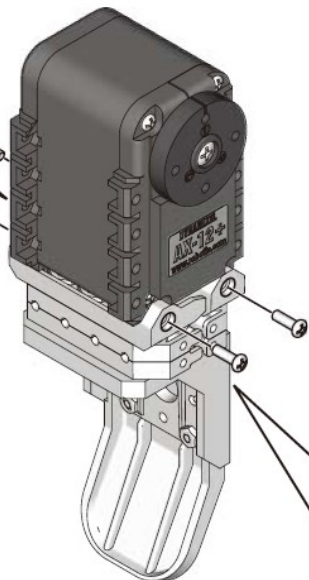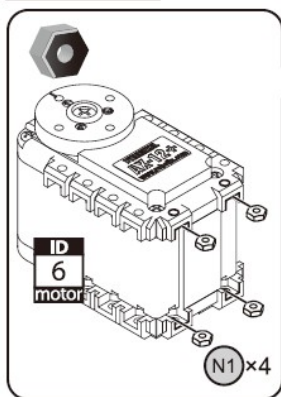




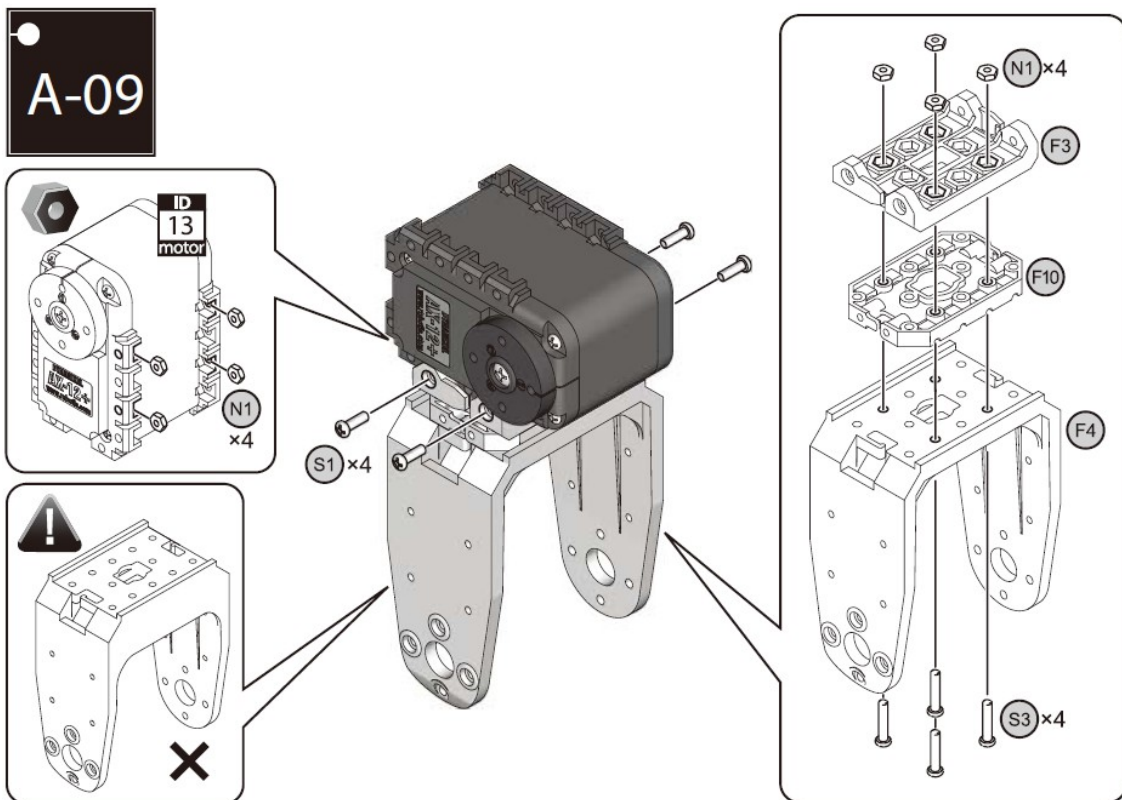
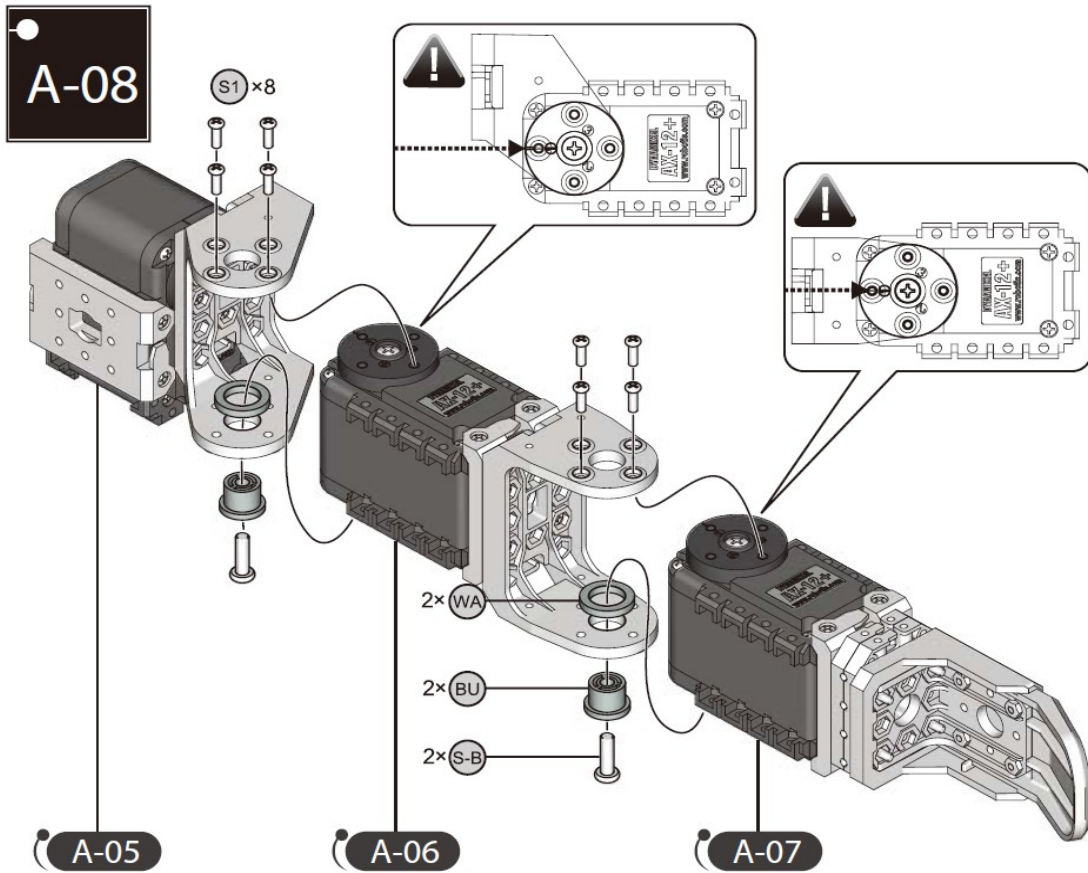


A-10

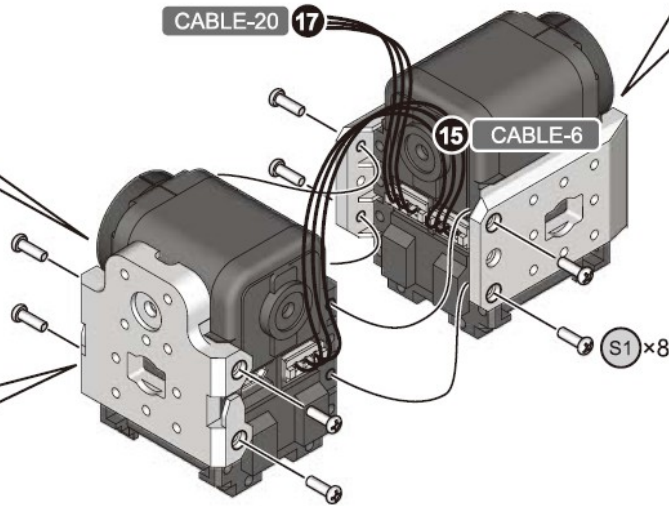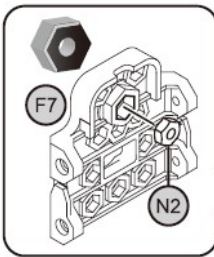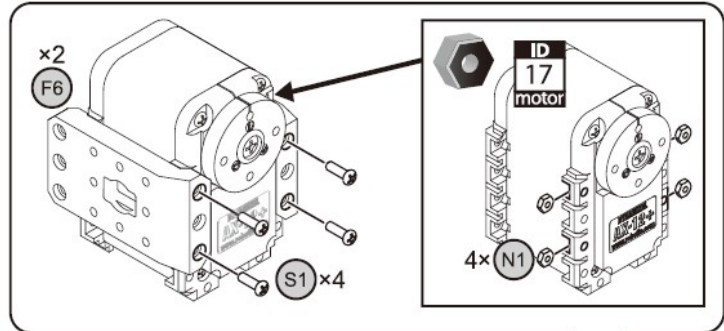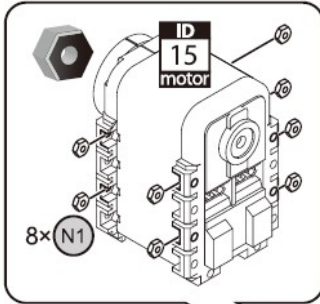

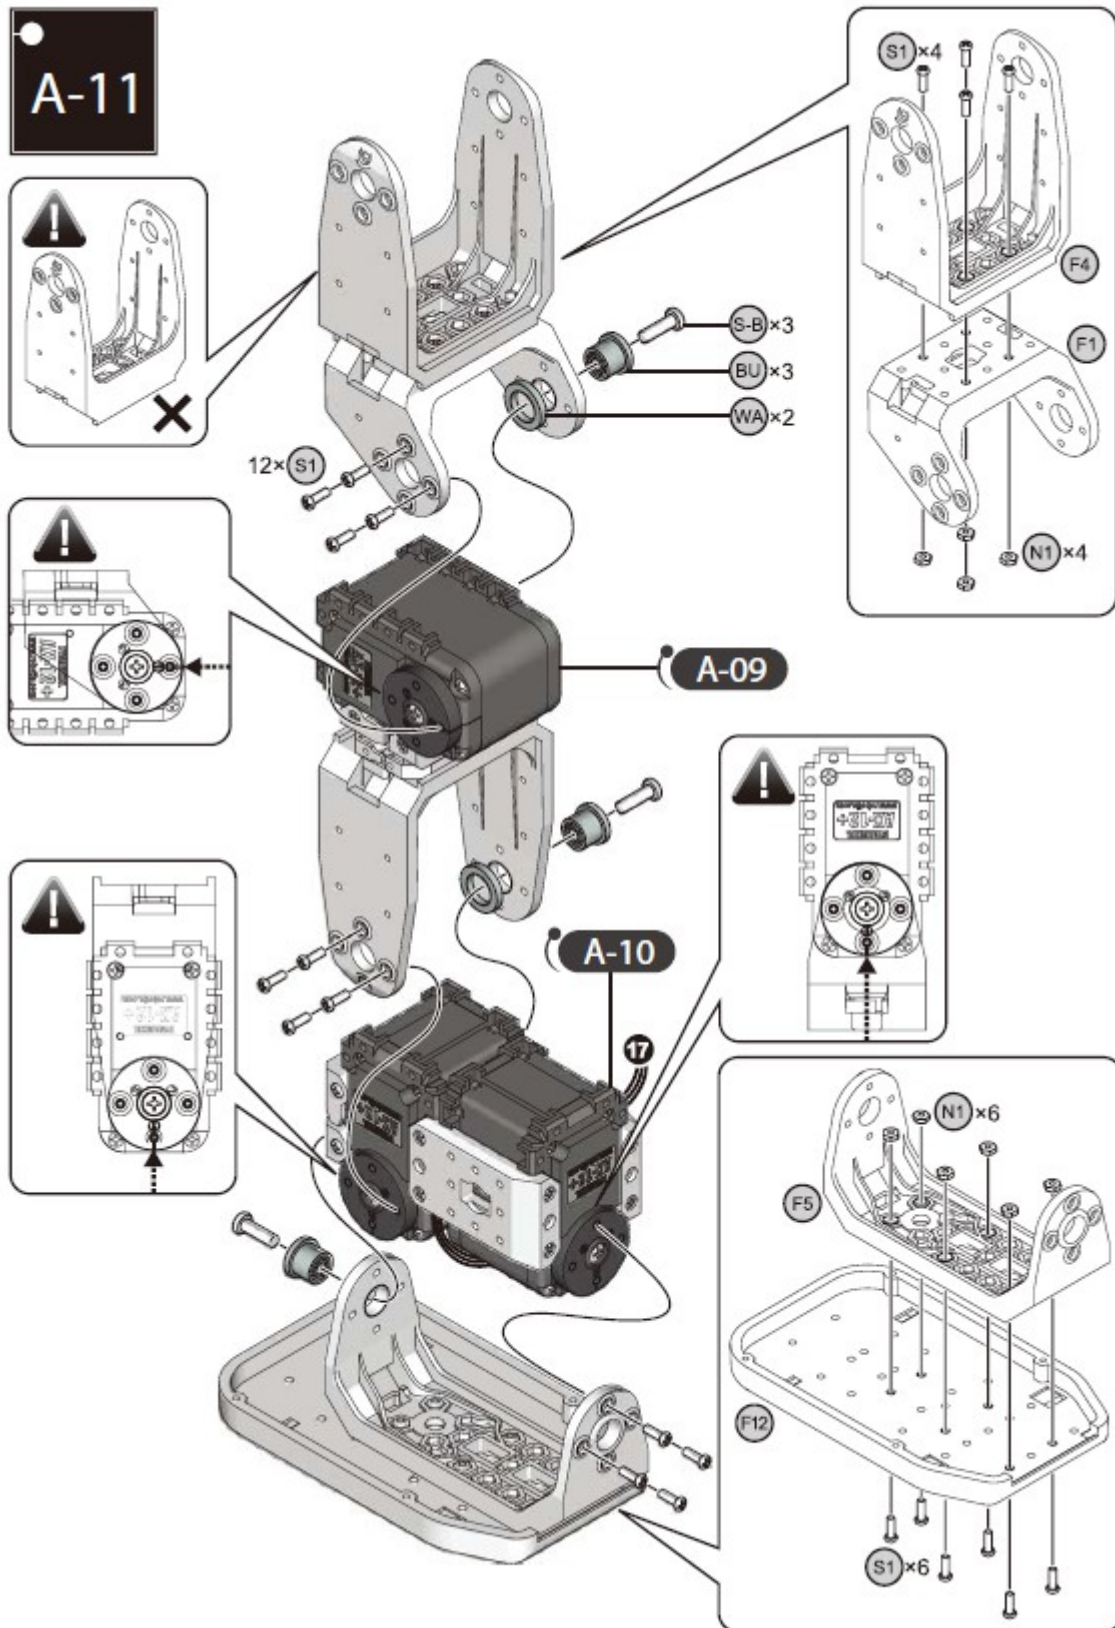




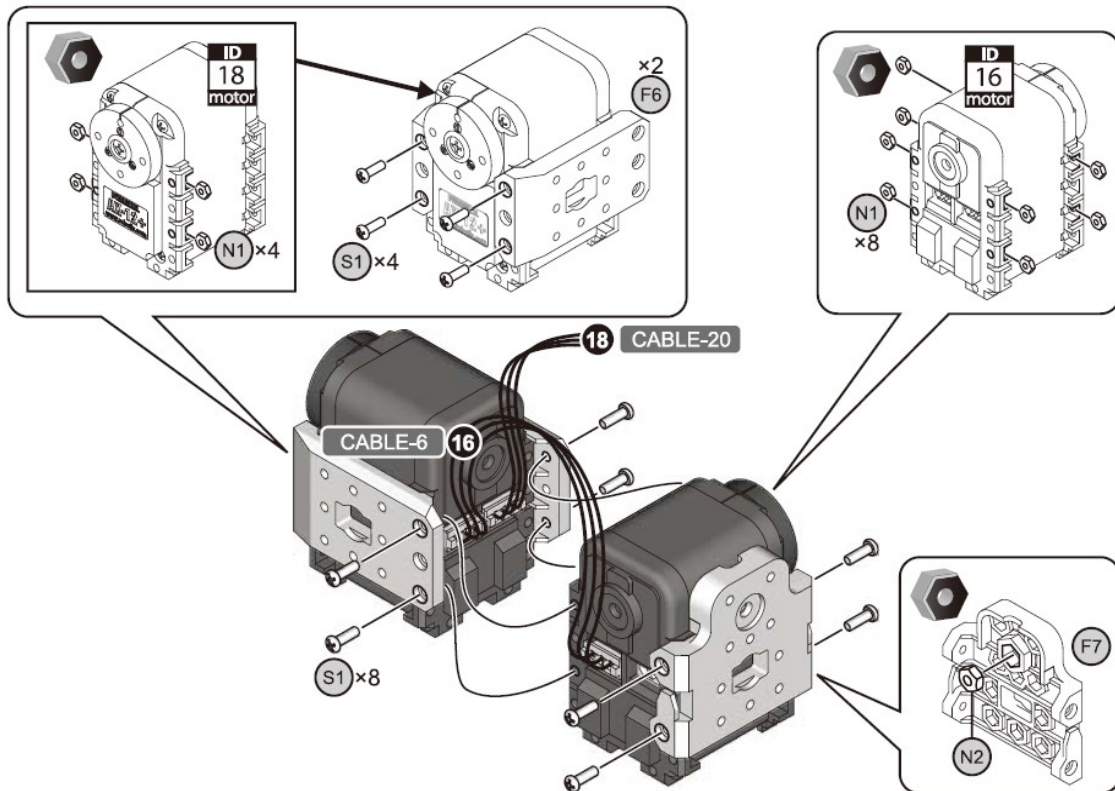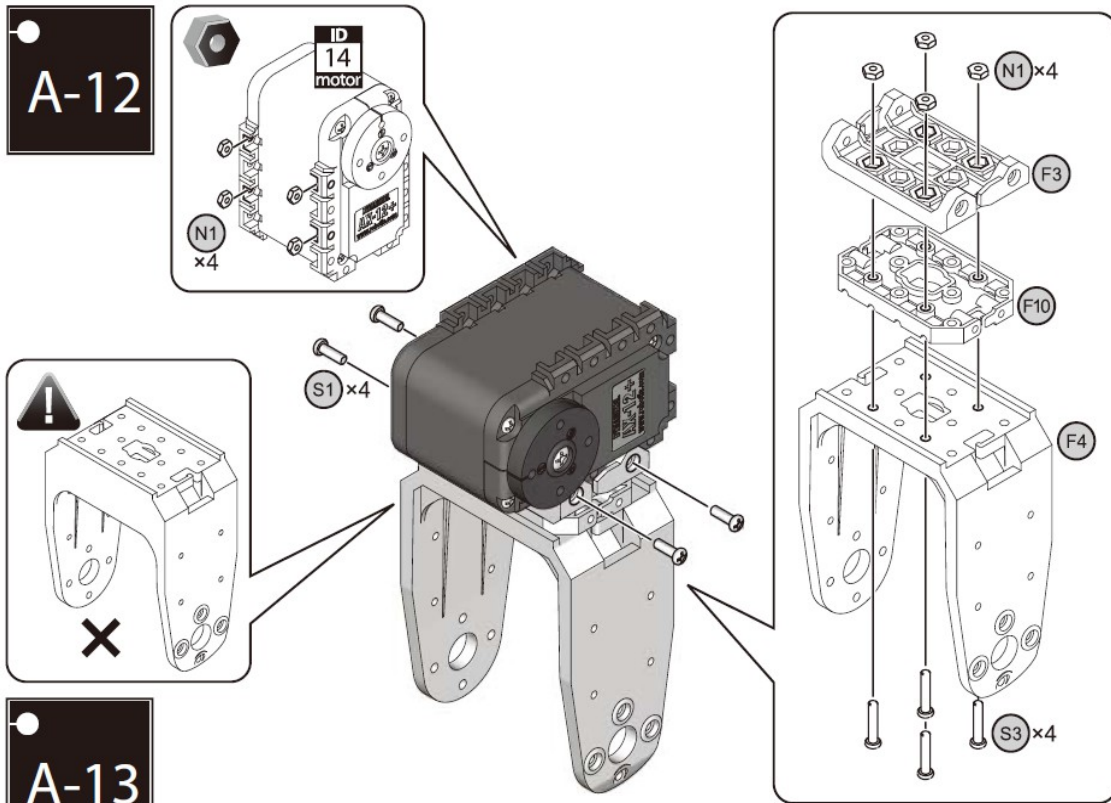





**A-14**

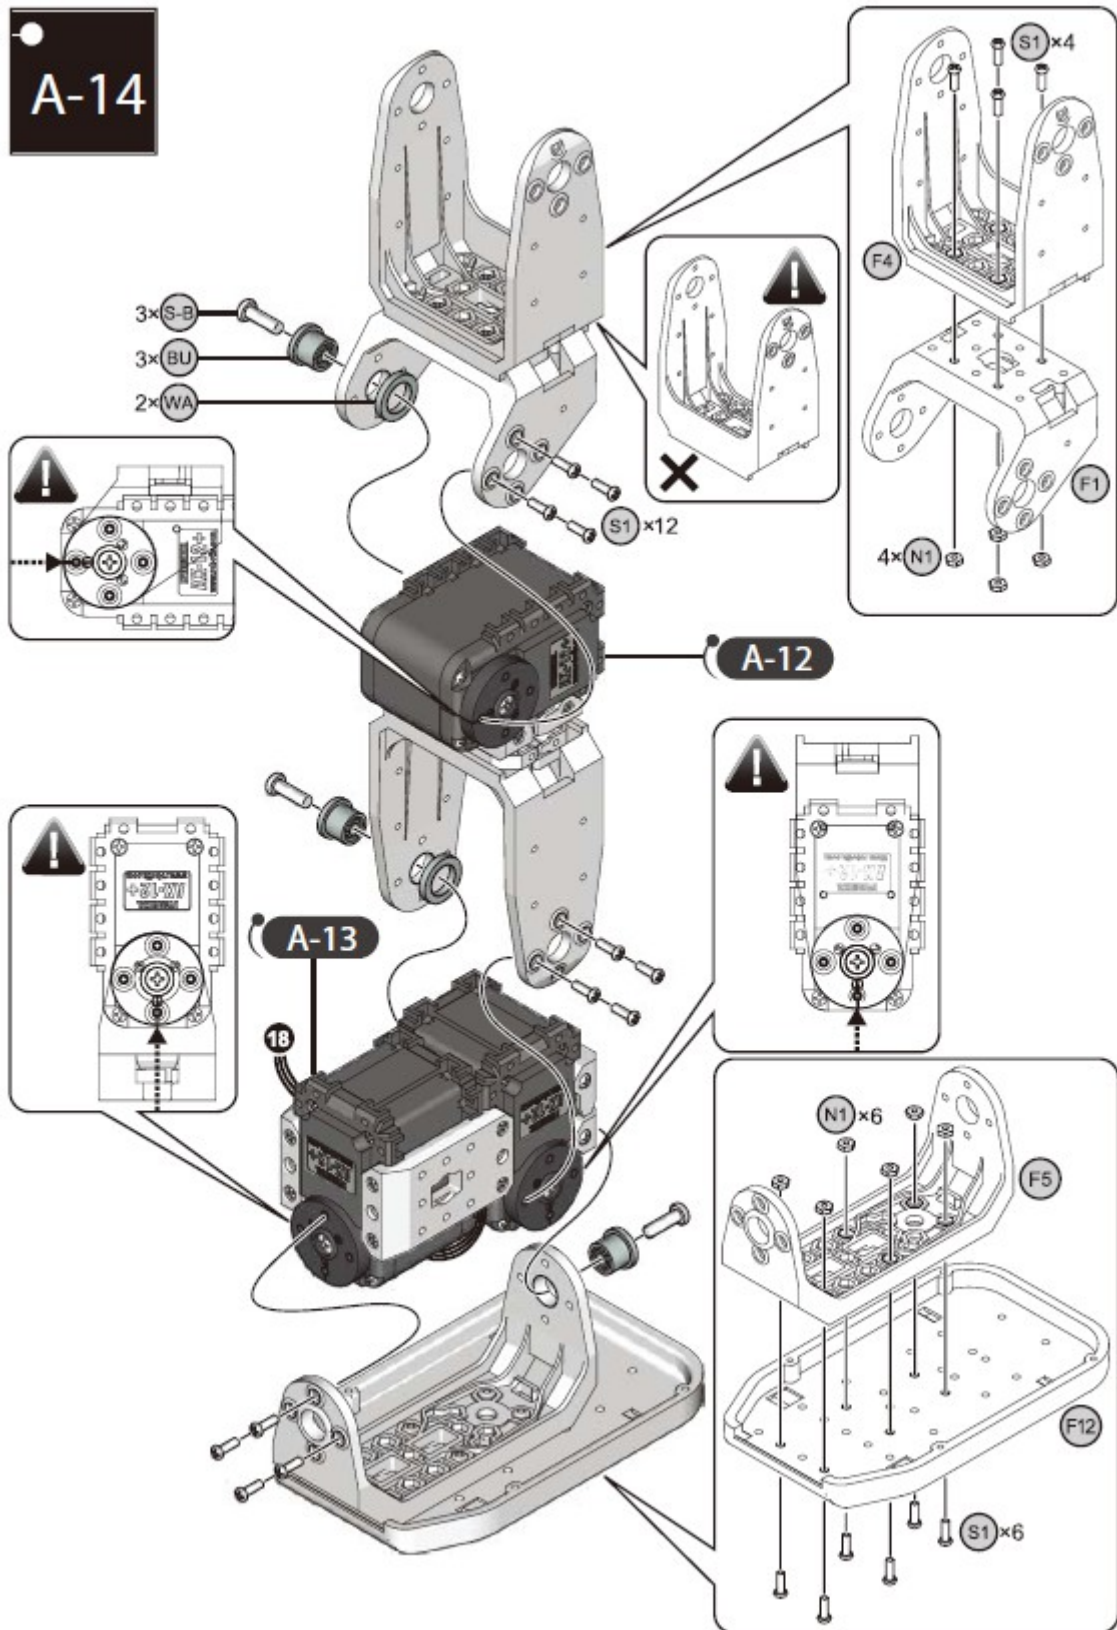


# A-15

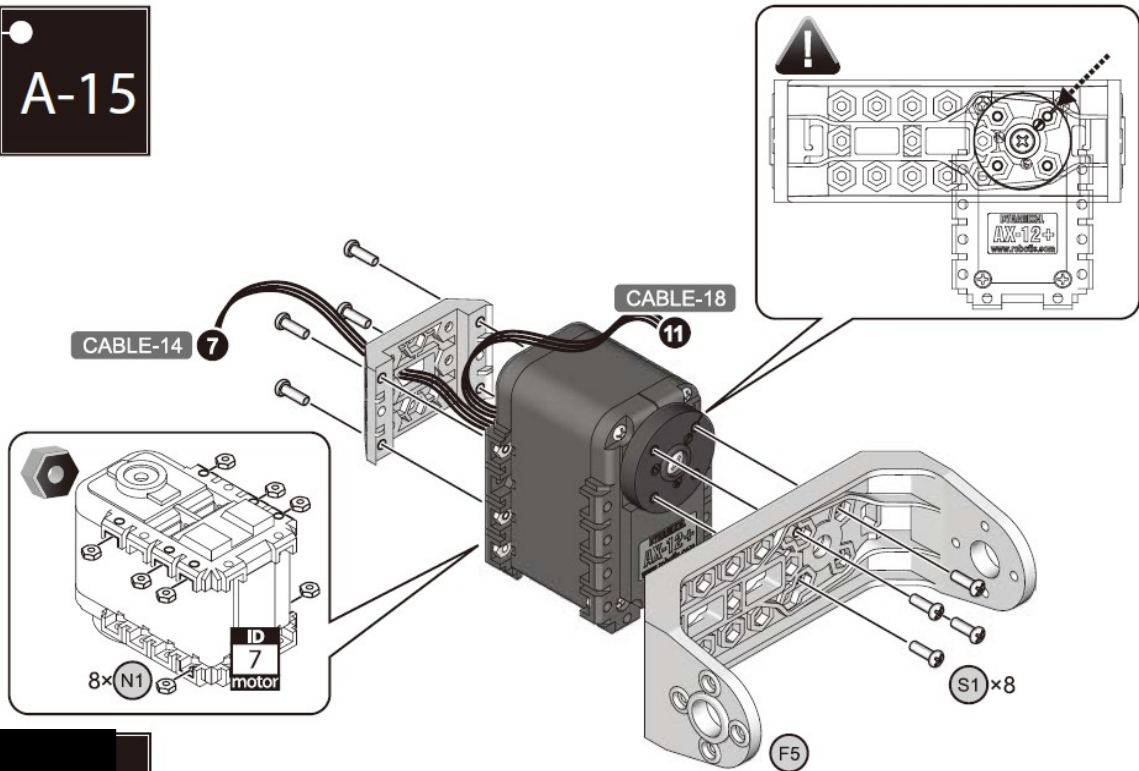


# A-16

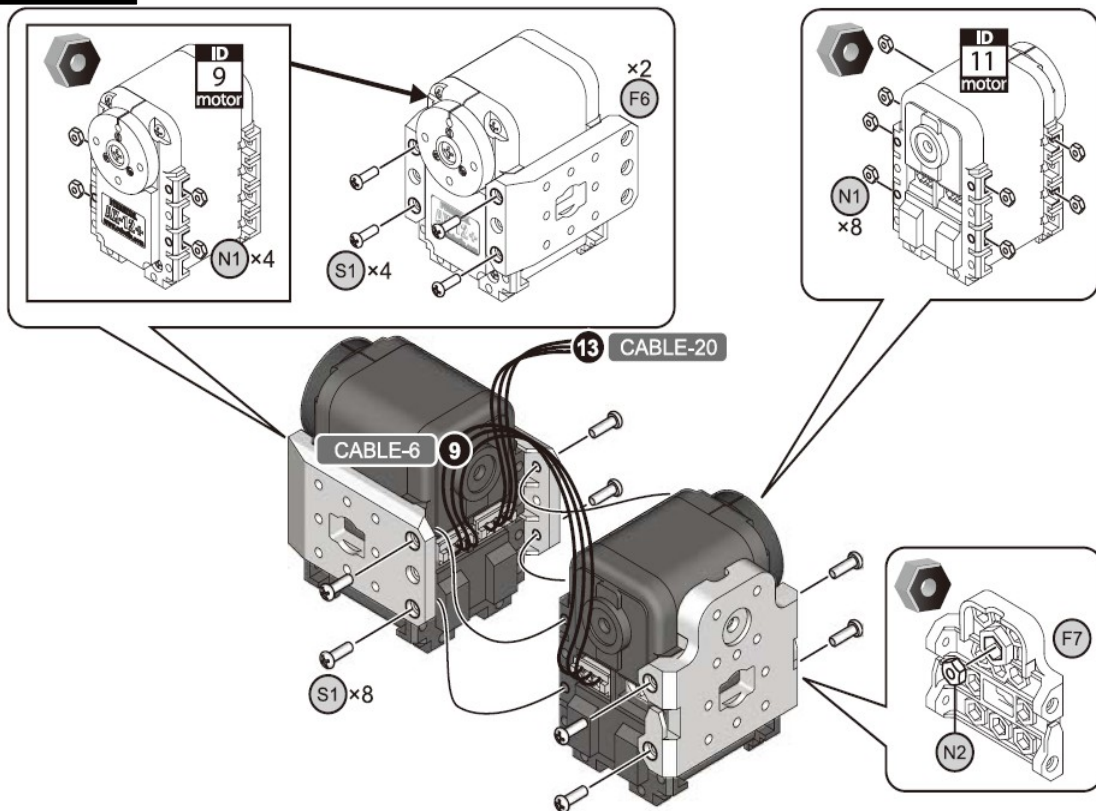

A-17

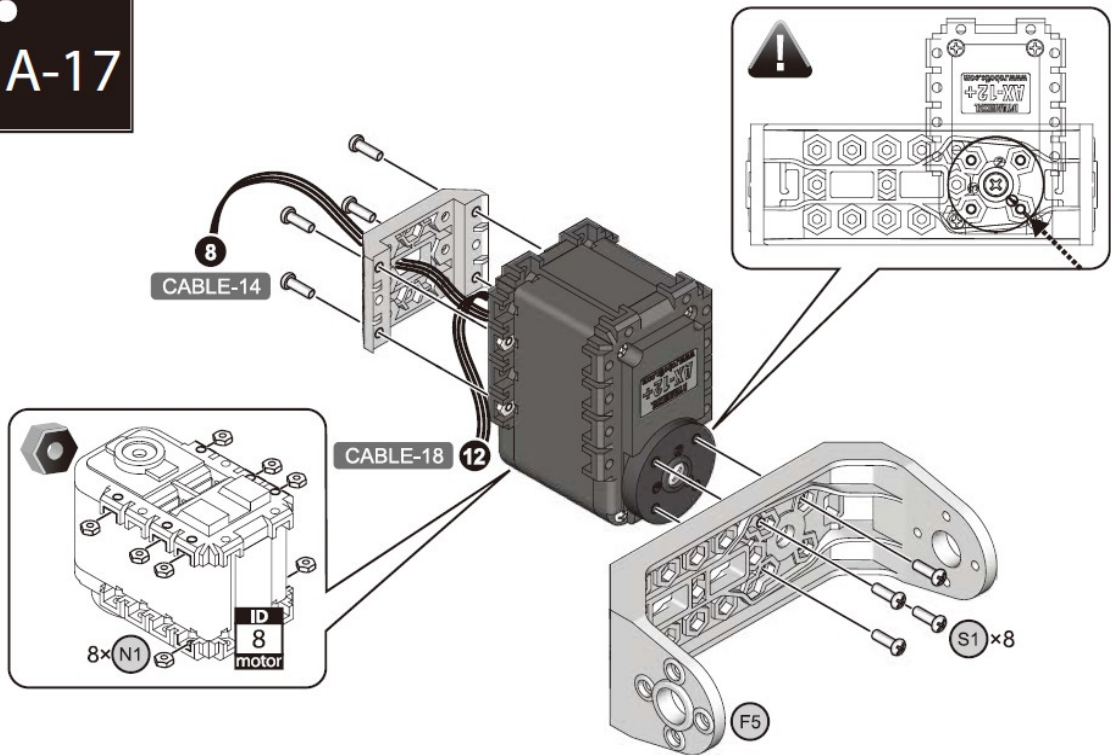



A-18

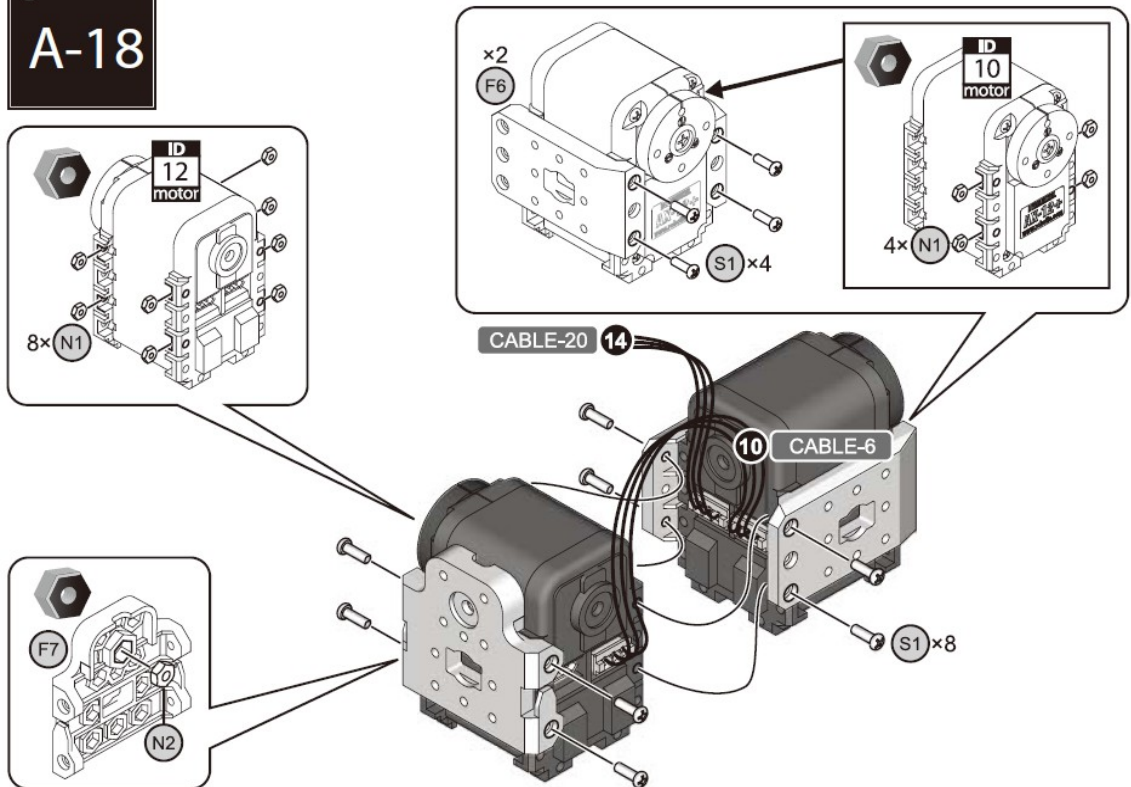




# A-19

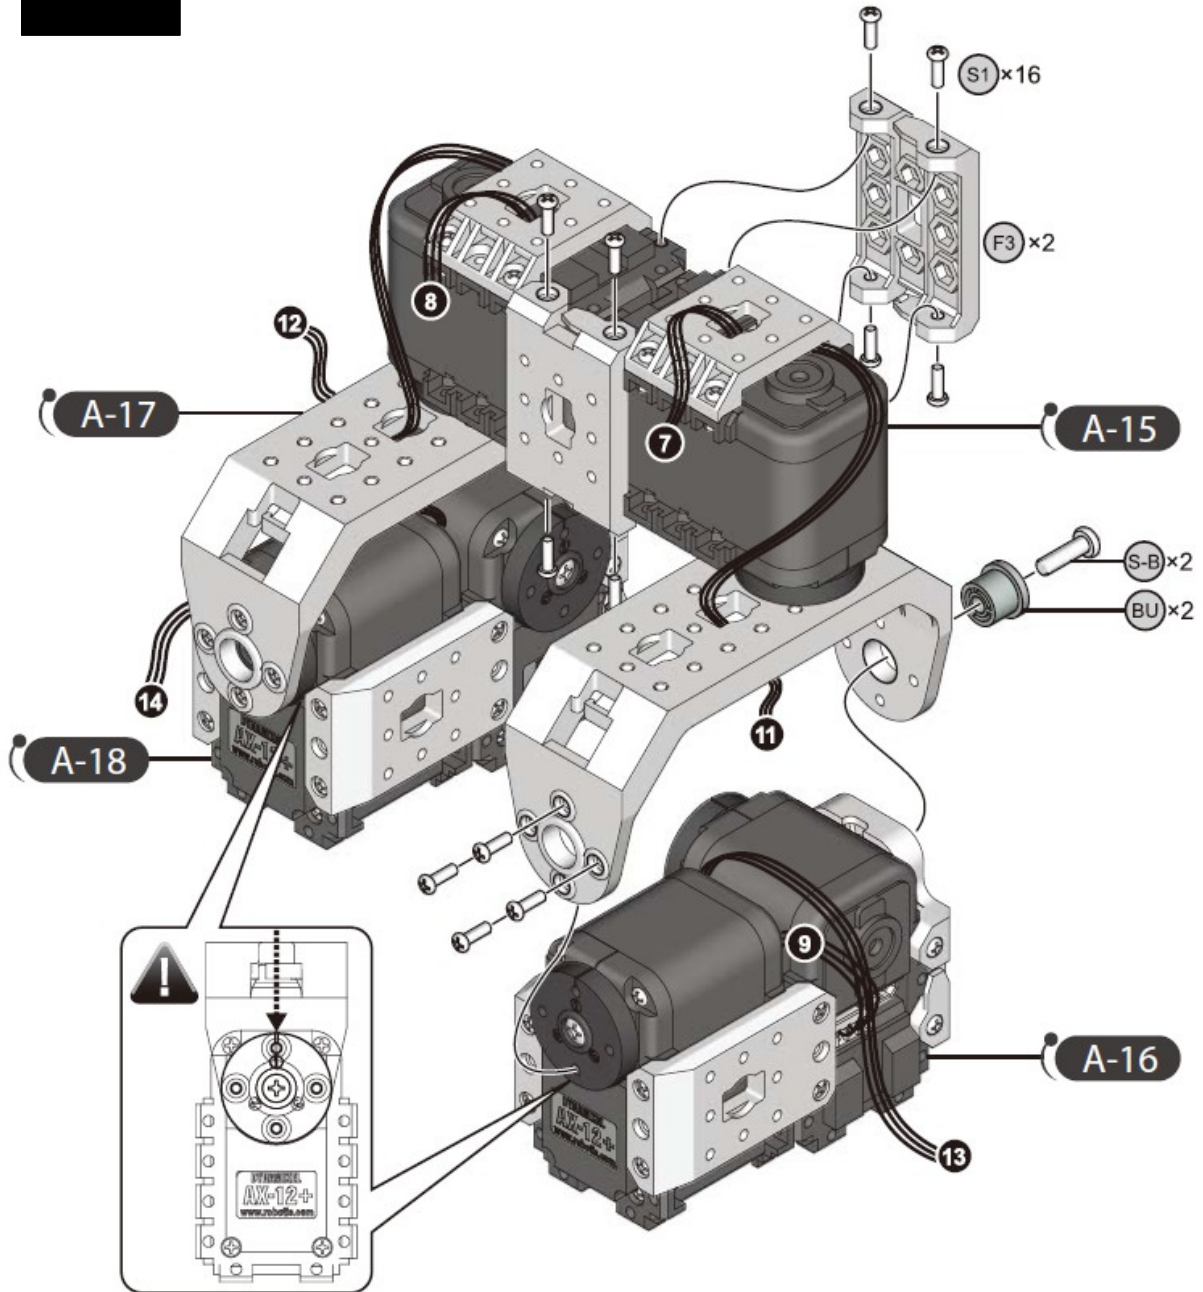

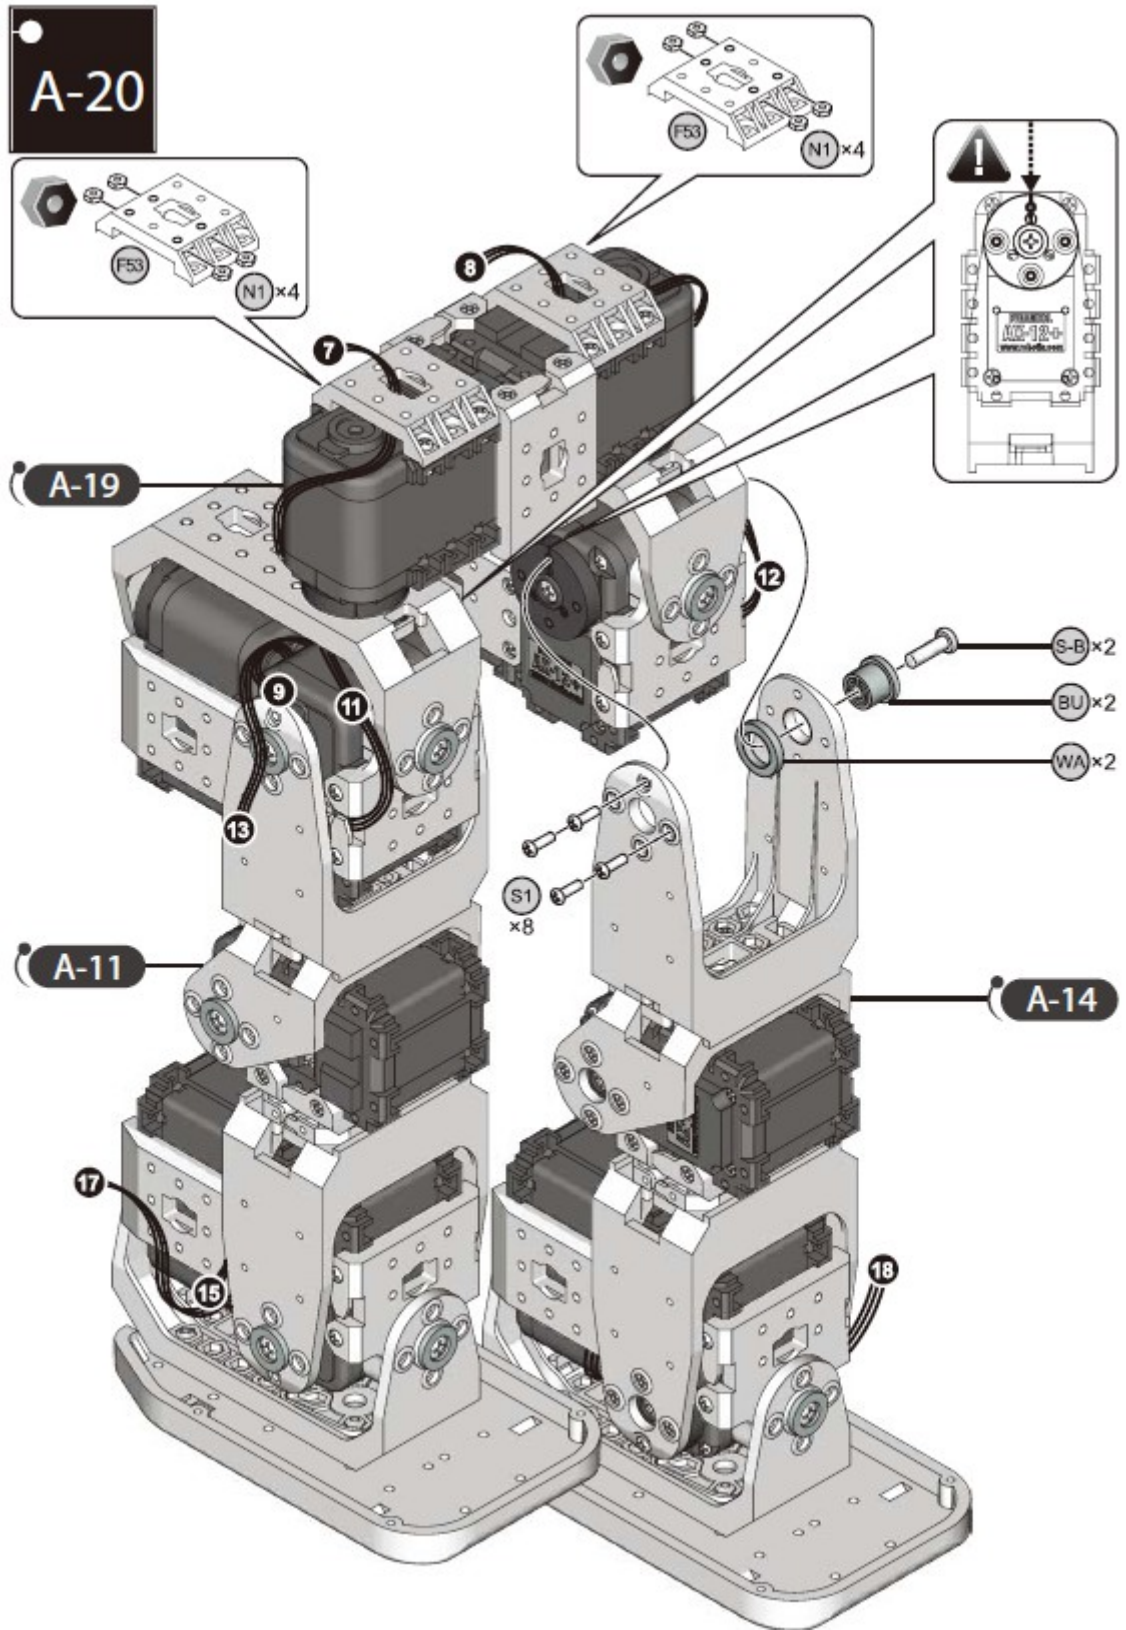






A-21

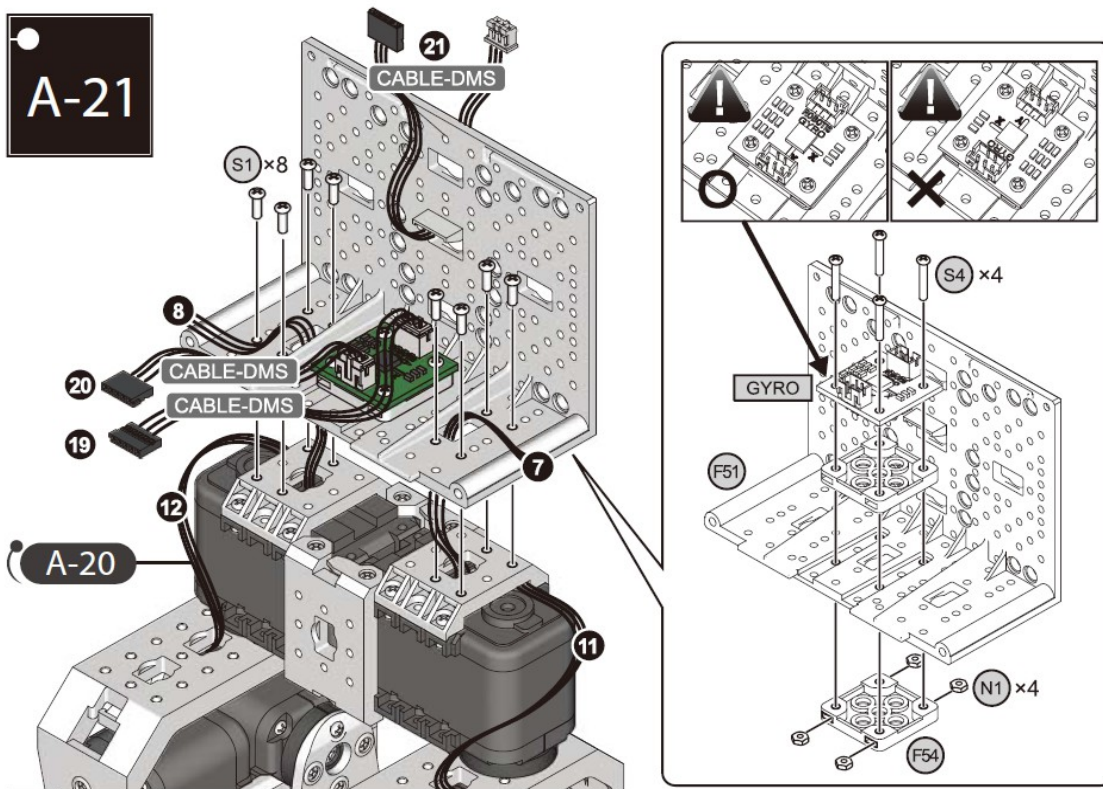


A-22

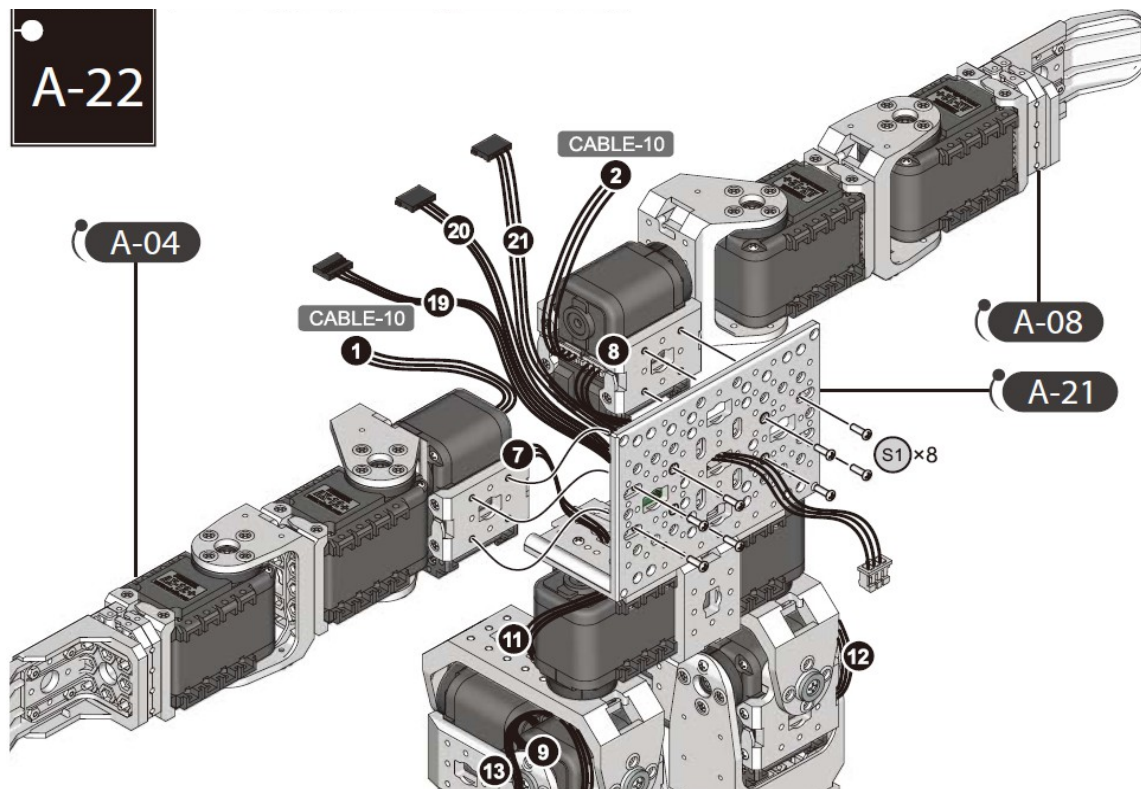



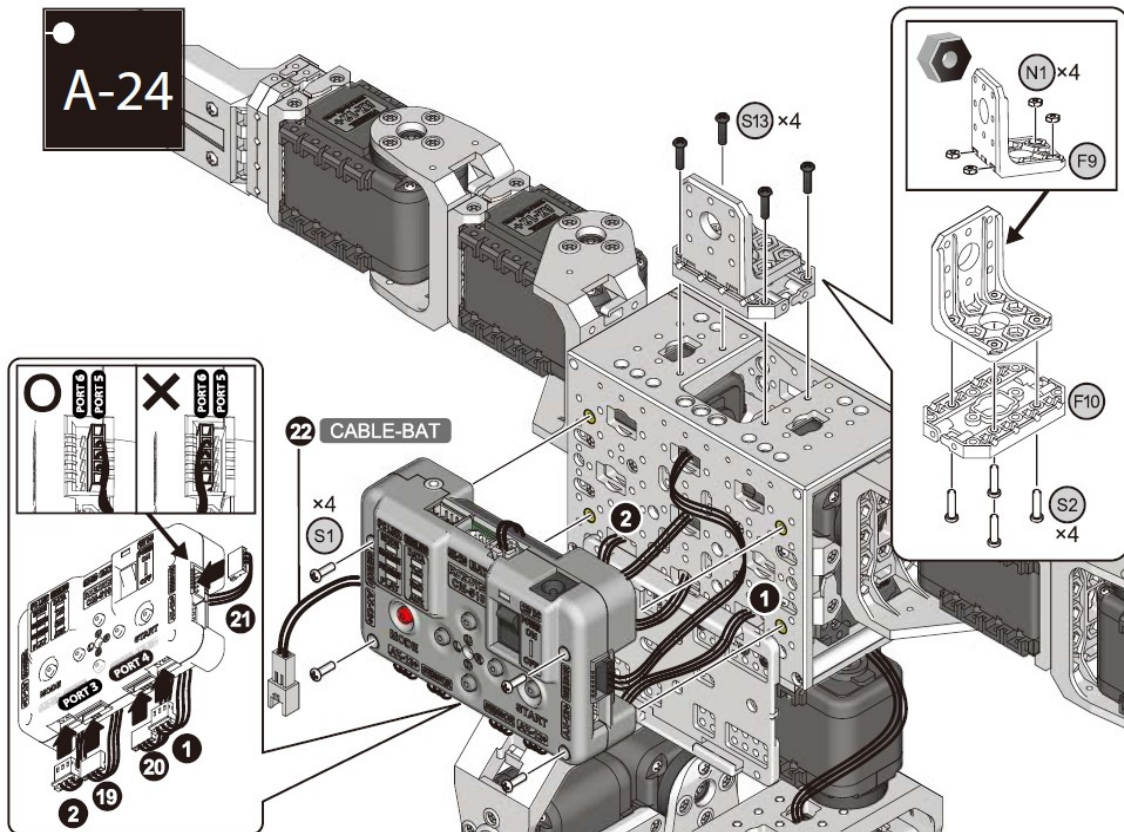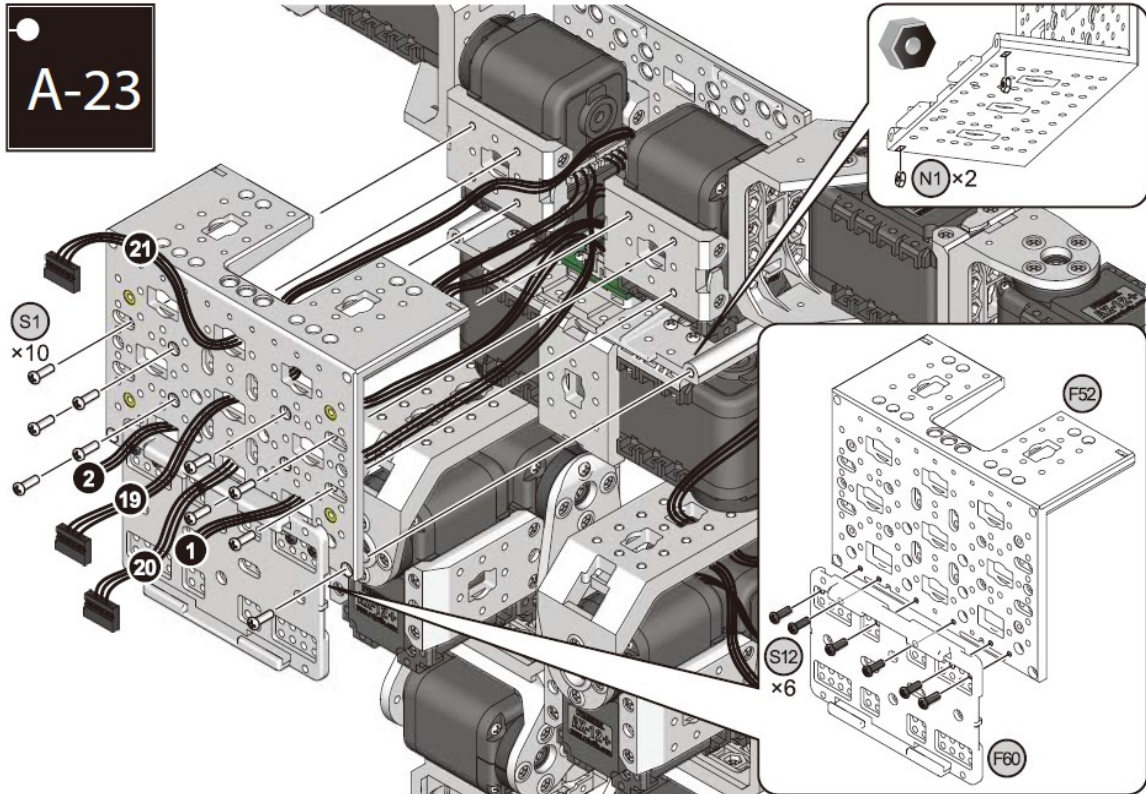


Propojení pohonných jednotek:

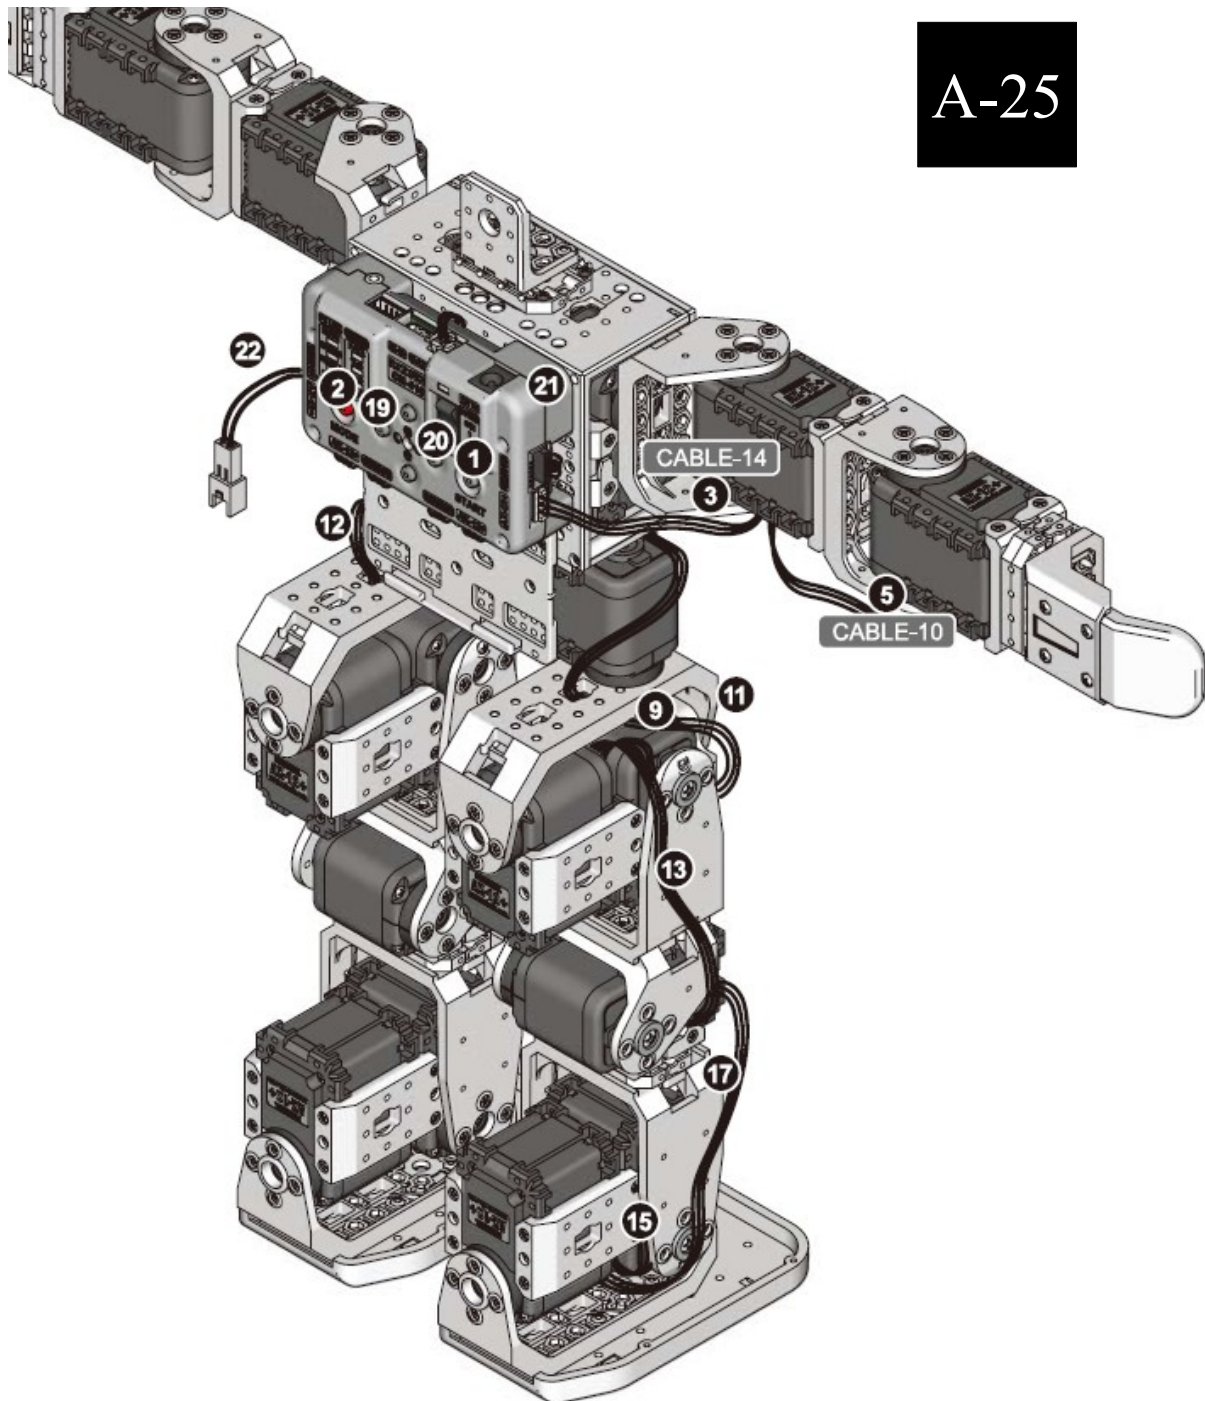





Propojení pohonných jednotek:


A-26


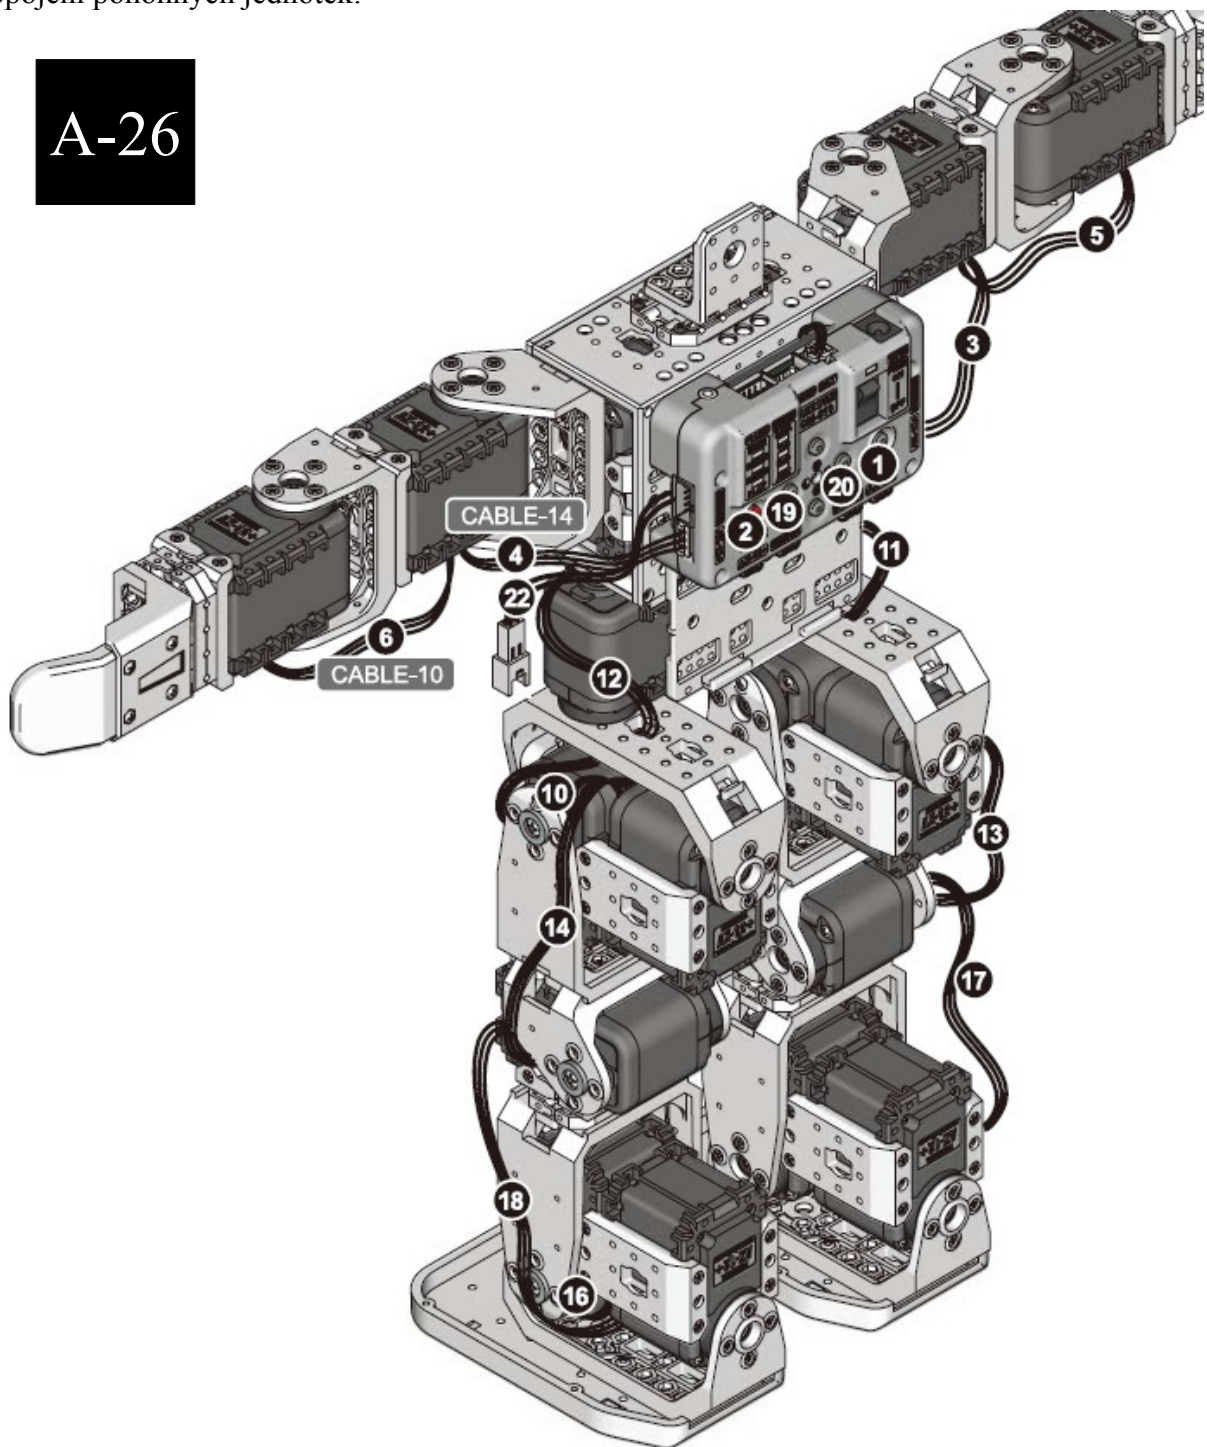




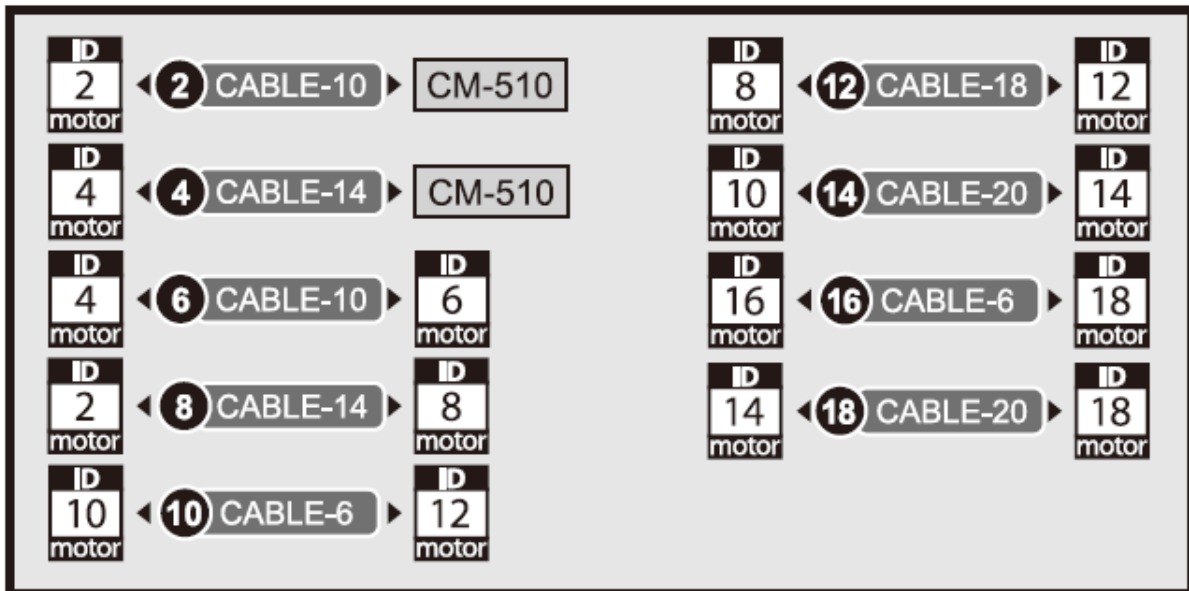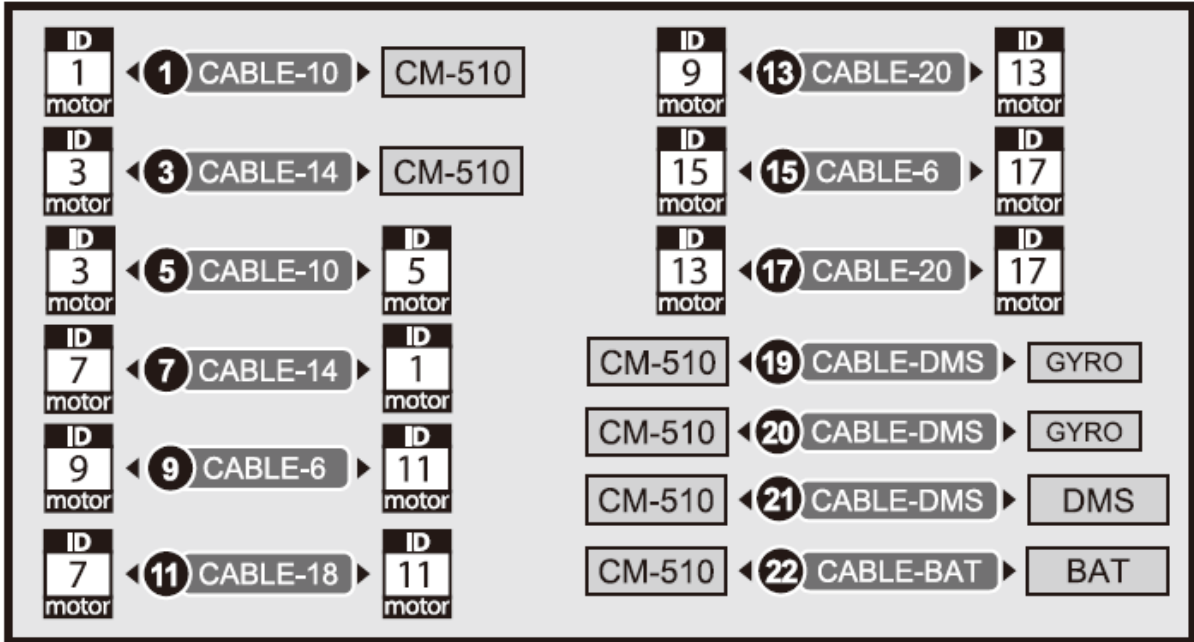

A-27

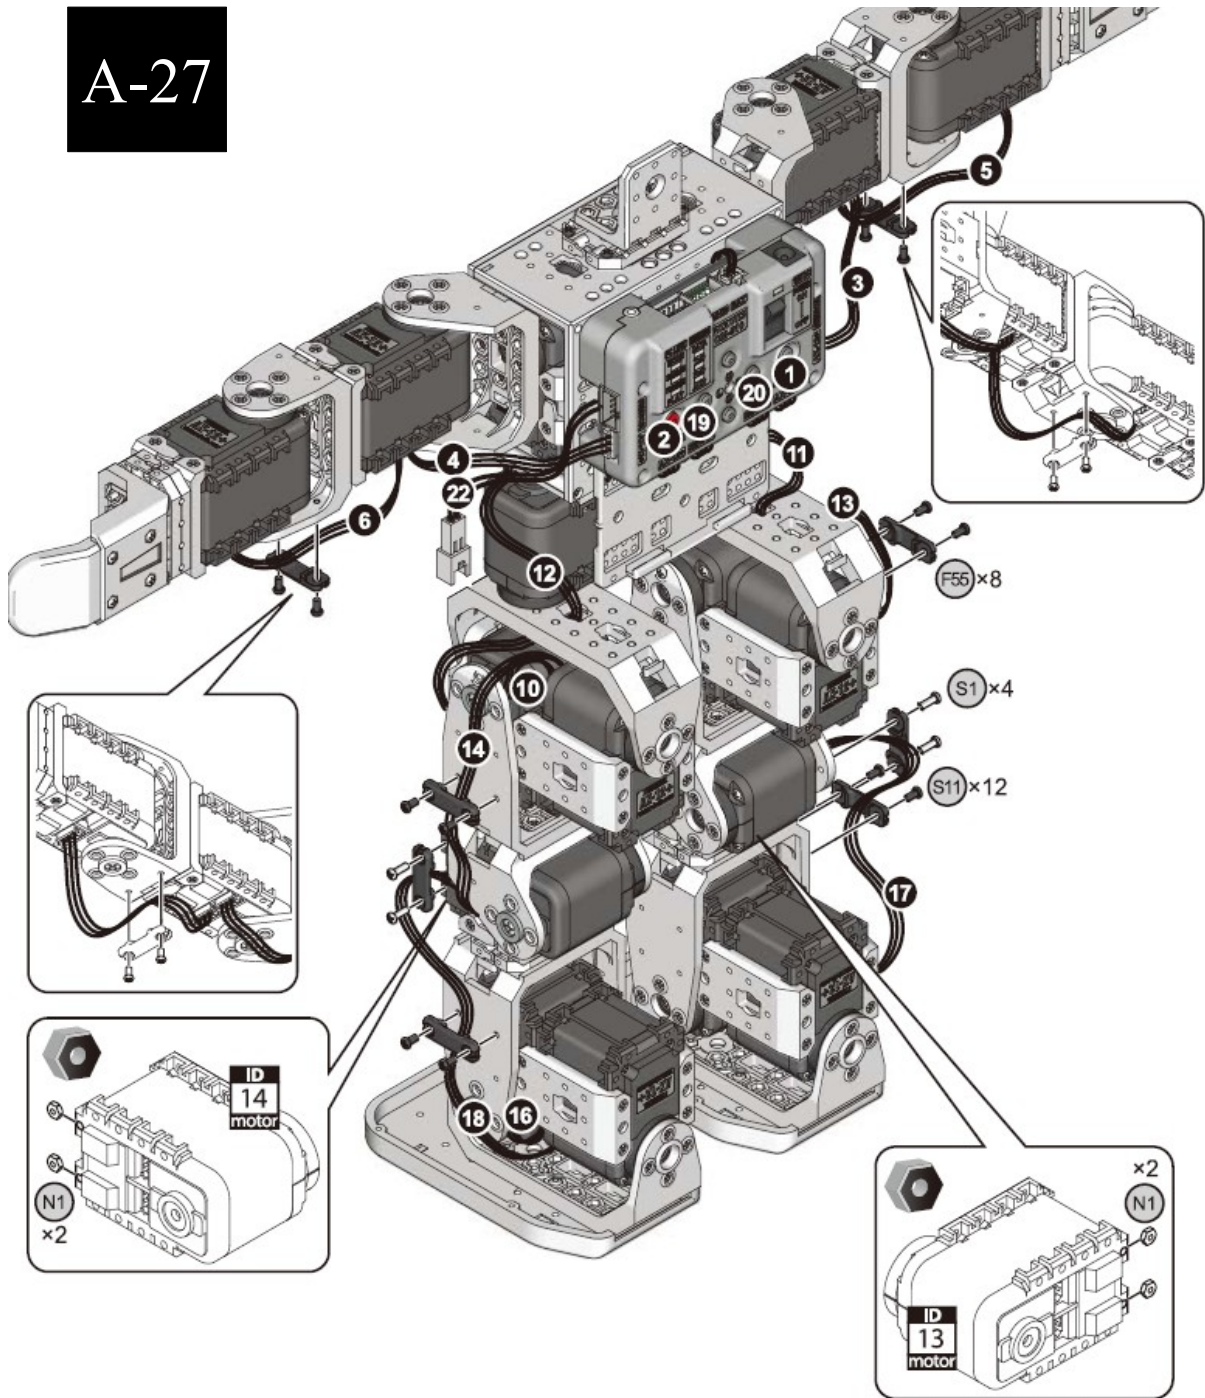

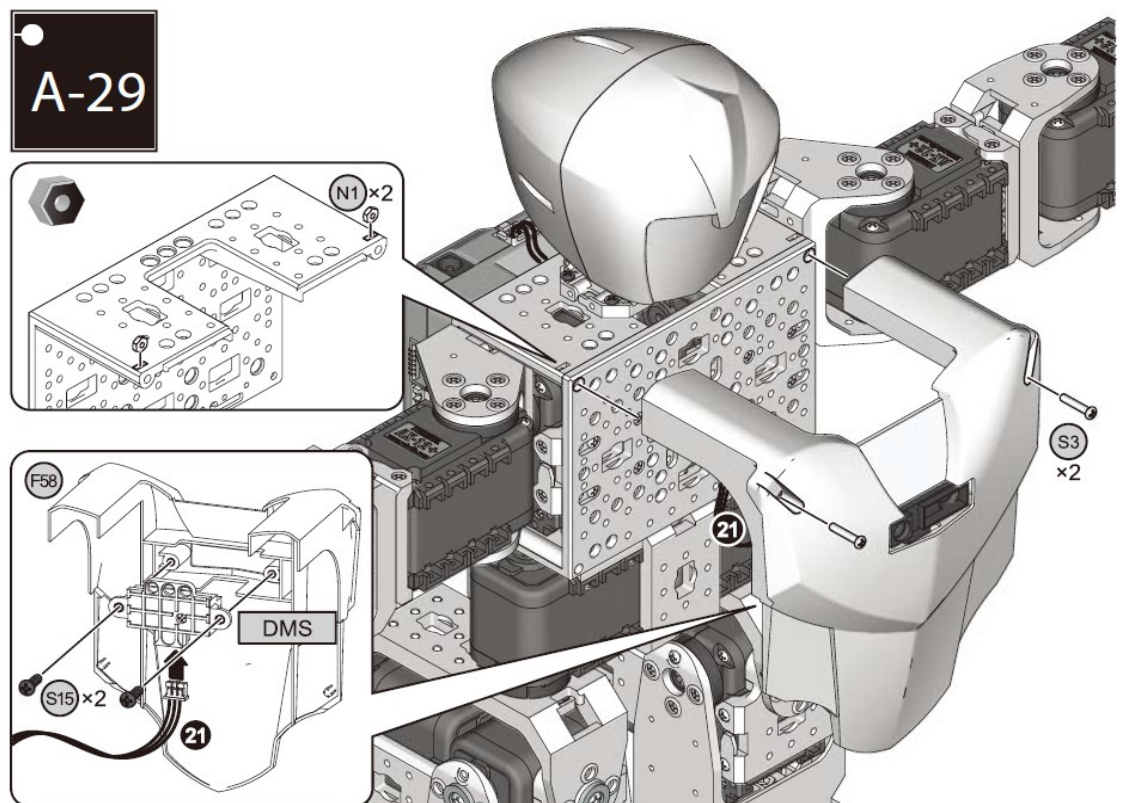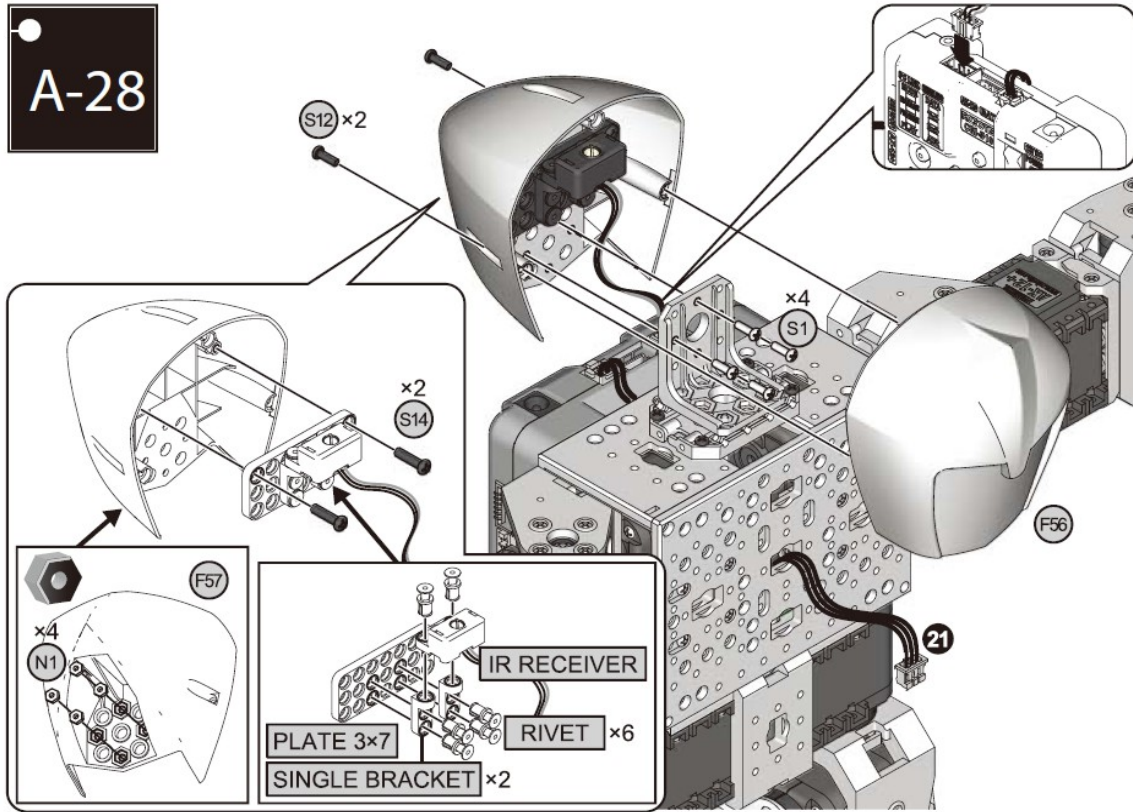



A-30

