




INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Postup sestavení robota: Robopes




Krok 1

STEP 1

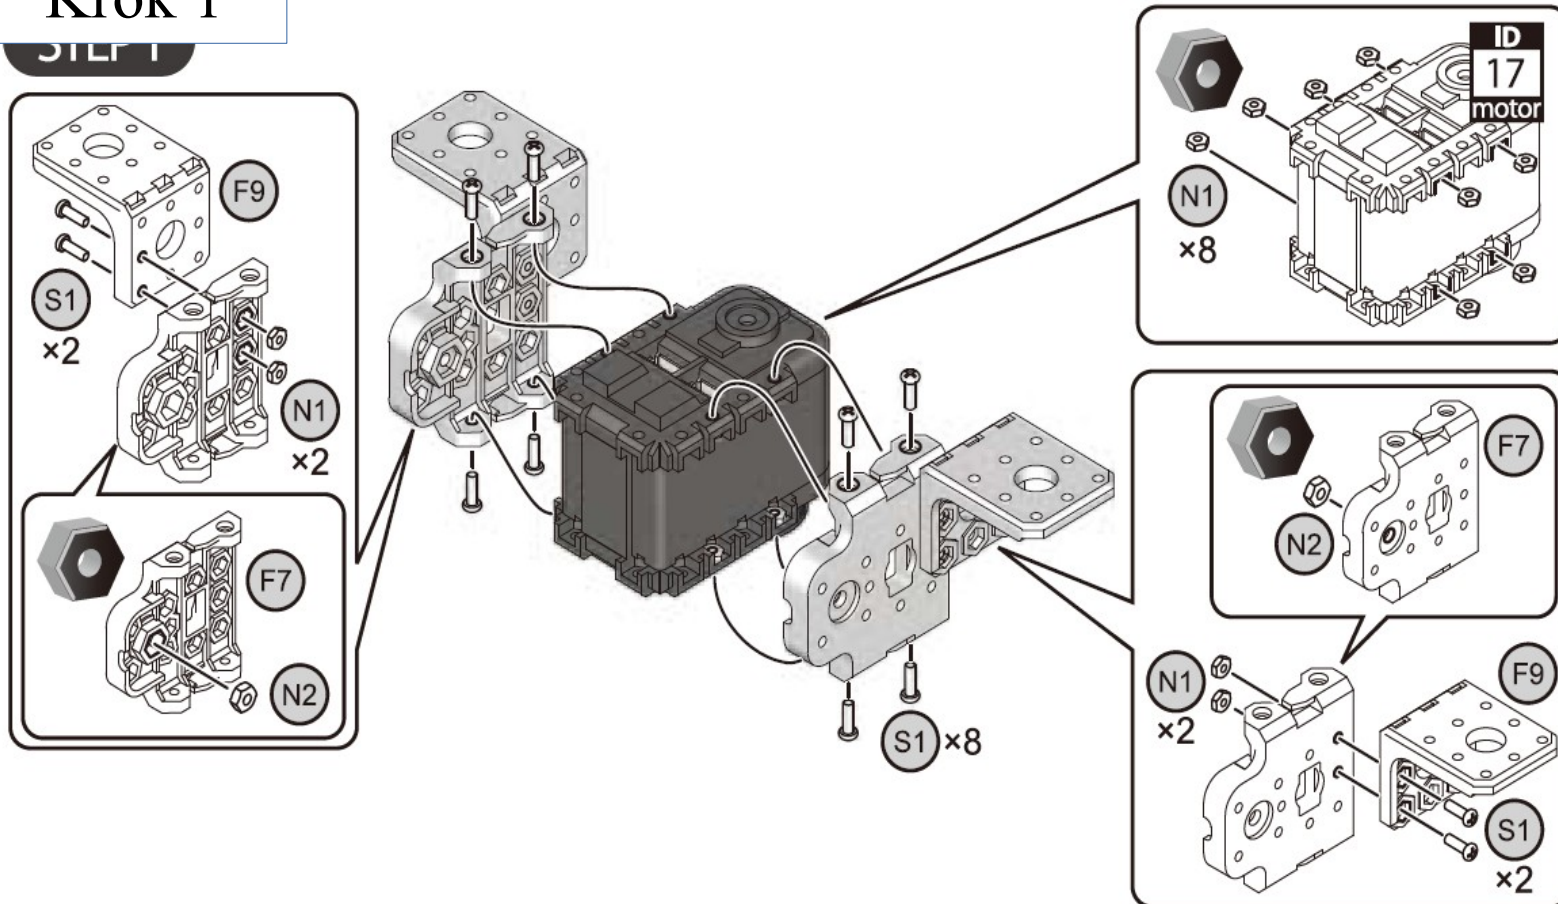


Krok 2


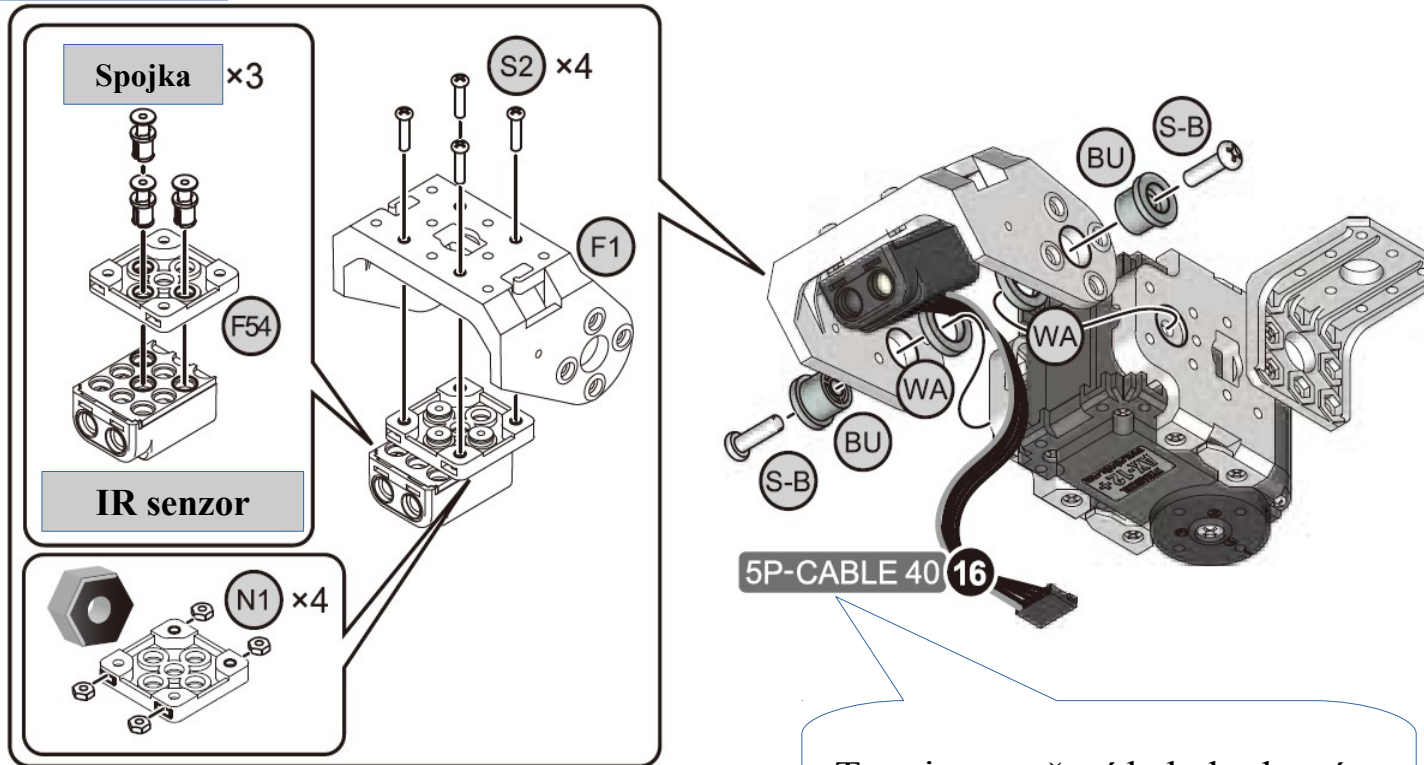


Toto je označení kabelu, kterým lze připojit IR senzor.

Krok 3

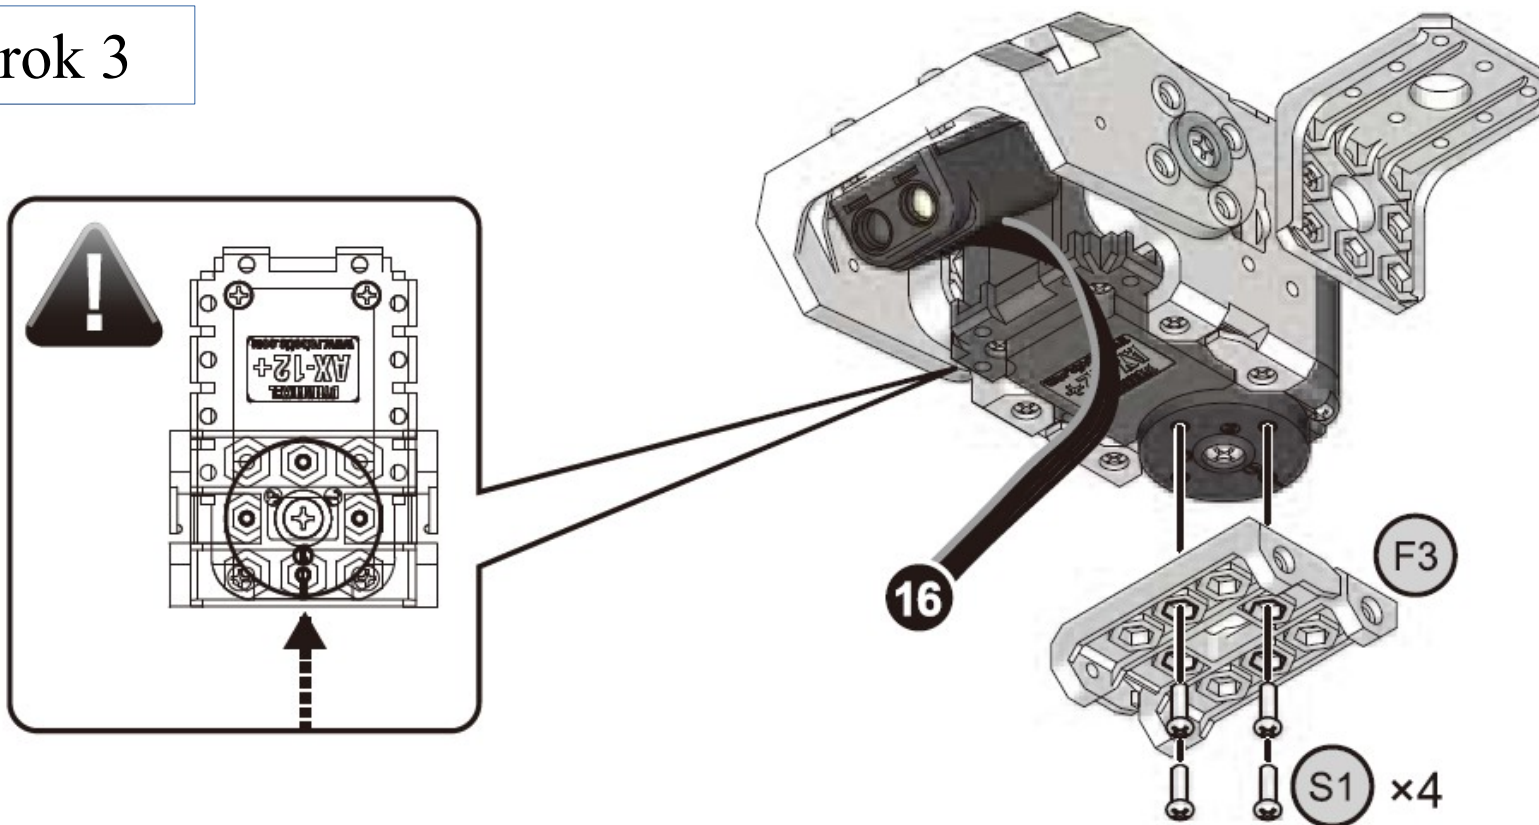




Krok 4

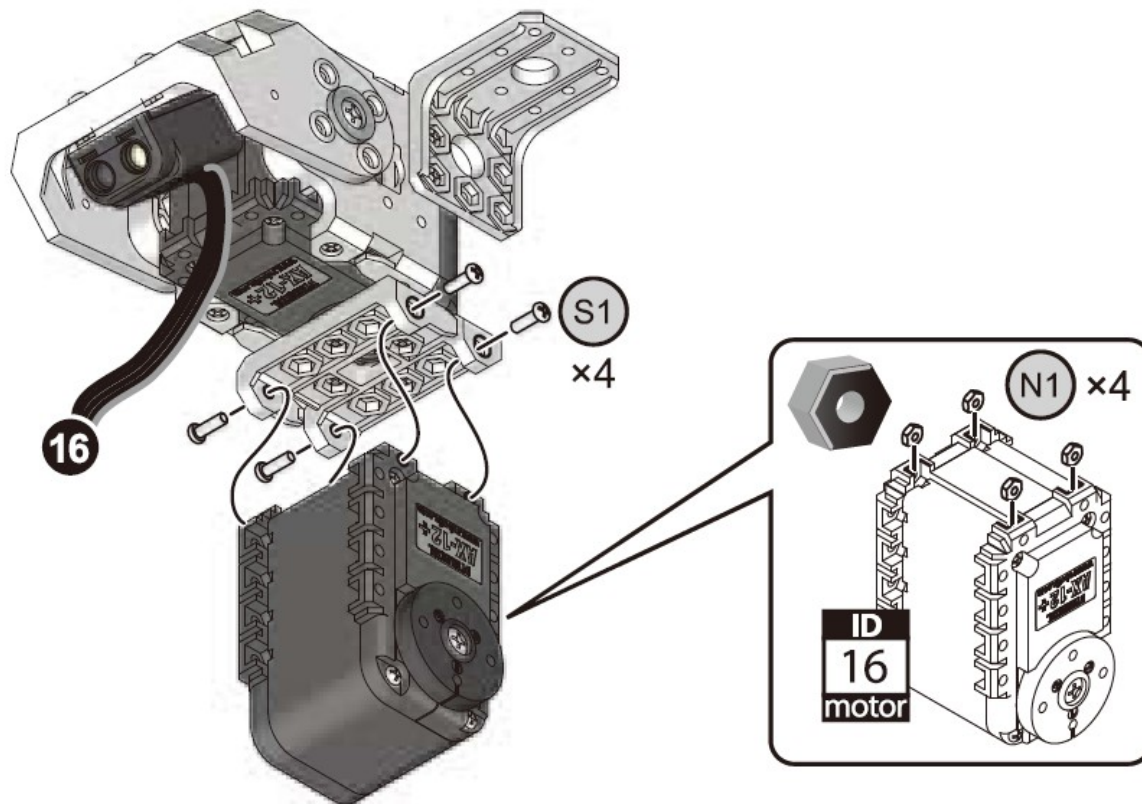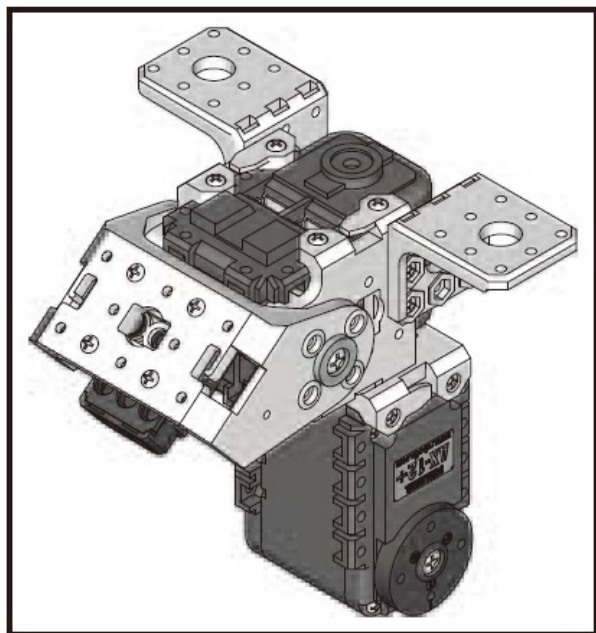

Krok 5



ID 5

STEP 6


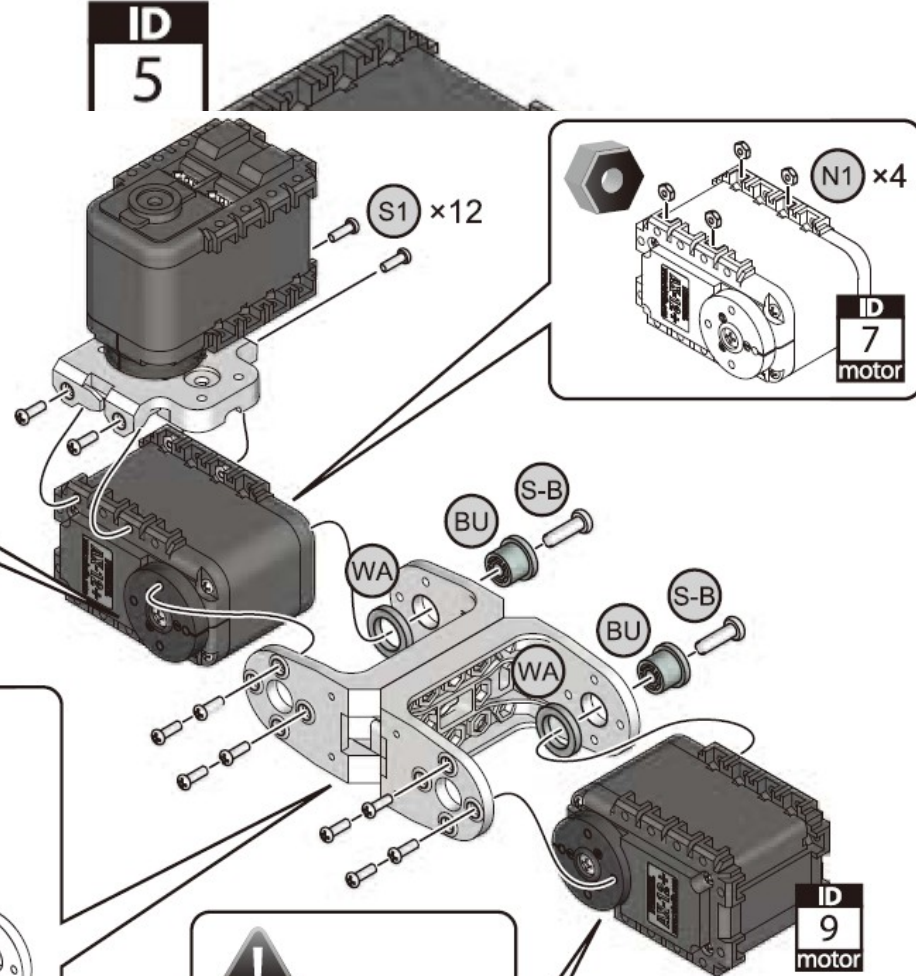
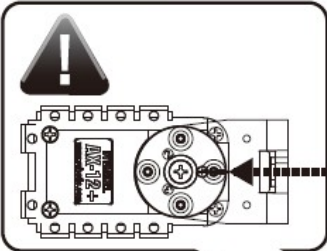
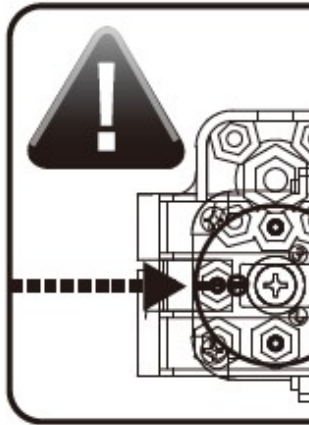


4

Krok 6

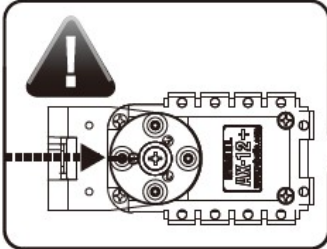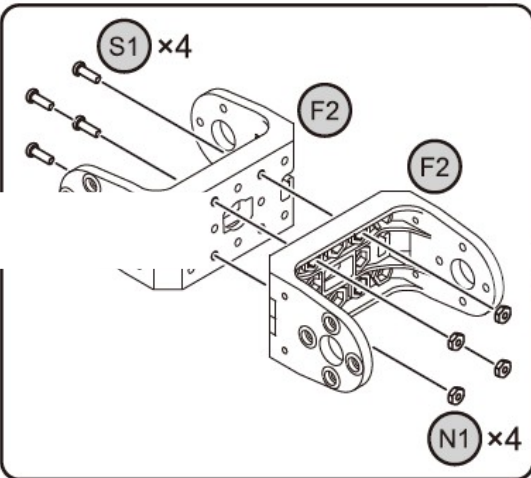


STEP 7

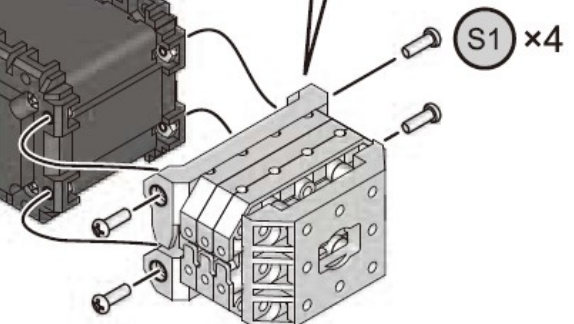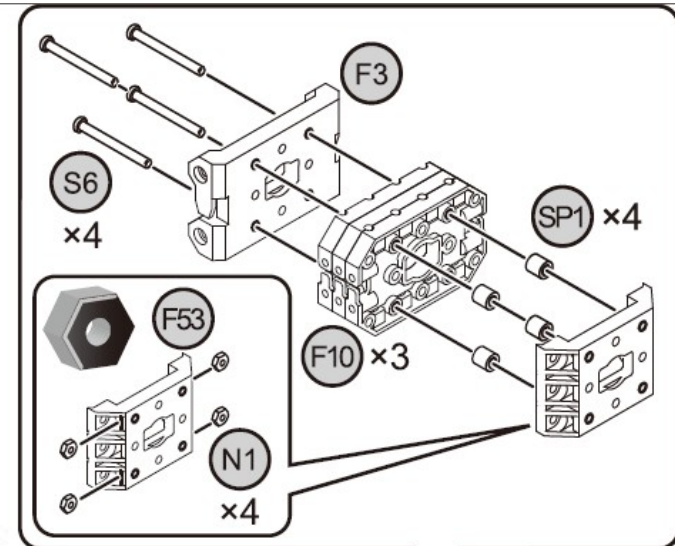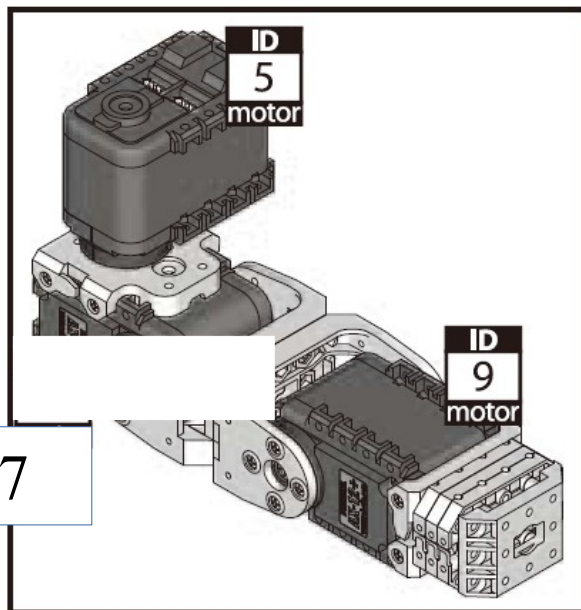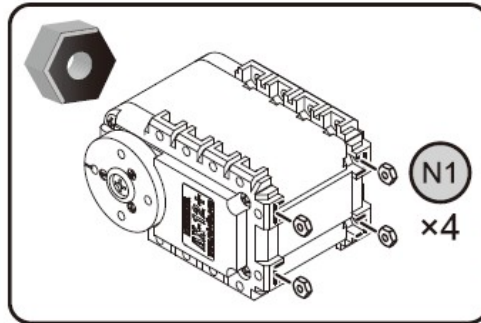


Krok 7


Krok 8

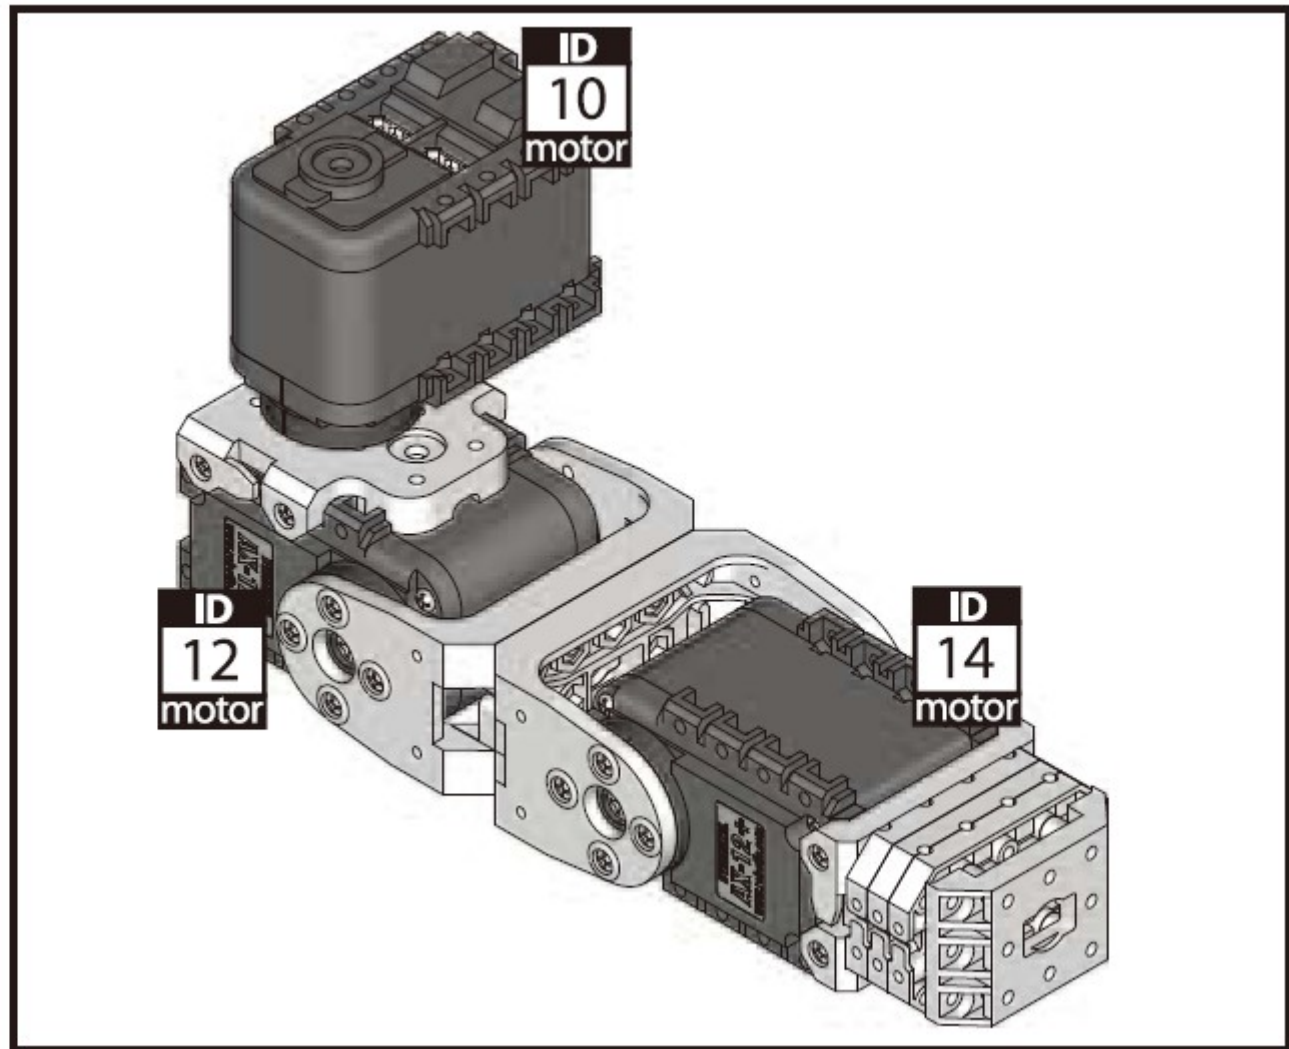


Krok 9

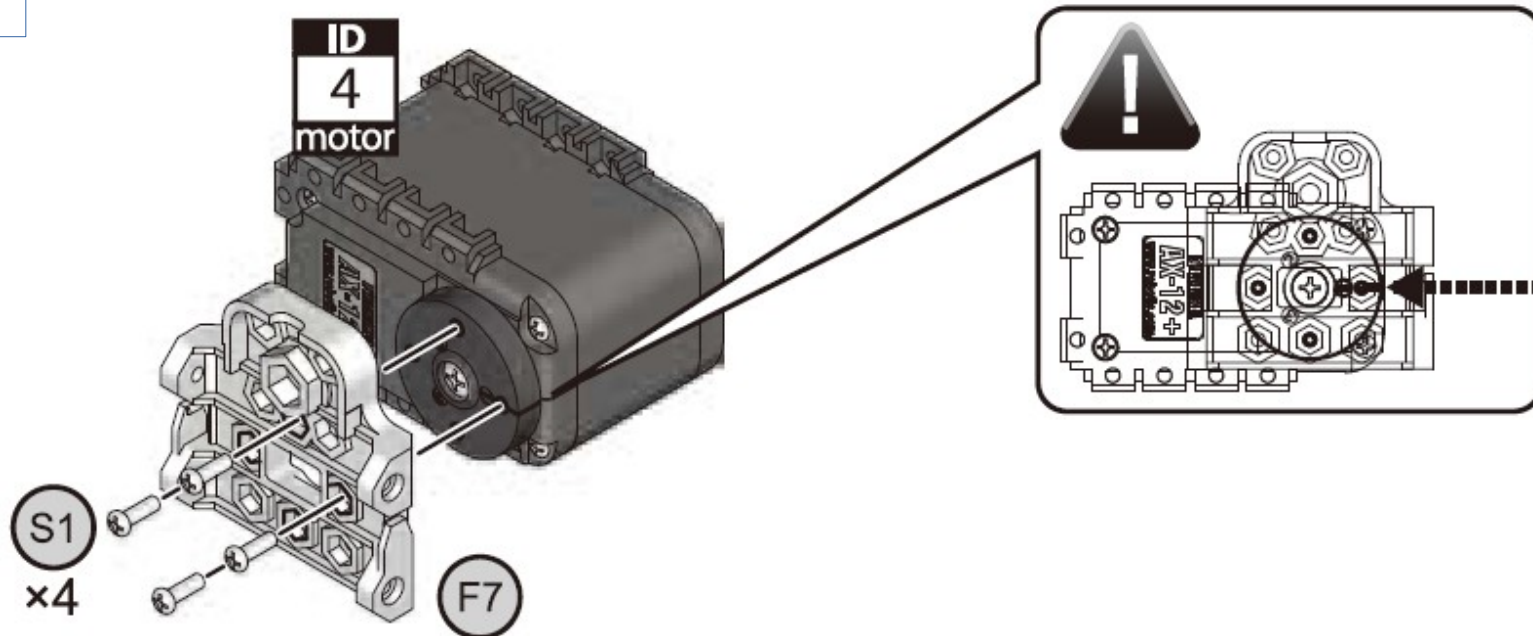


Krok 10

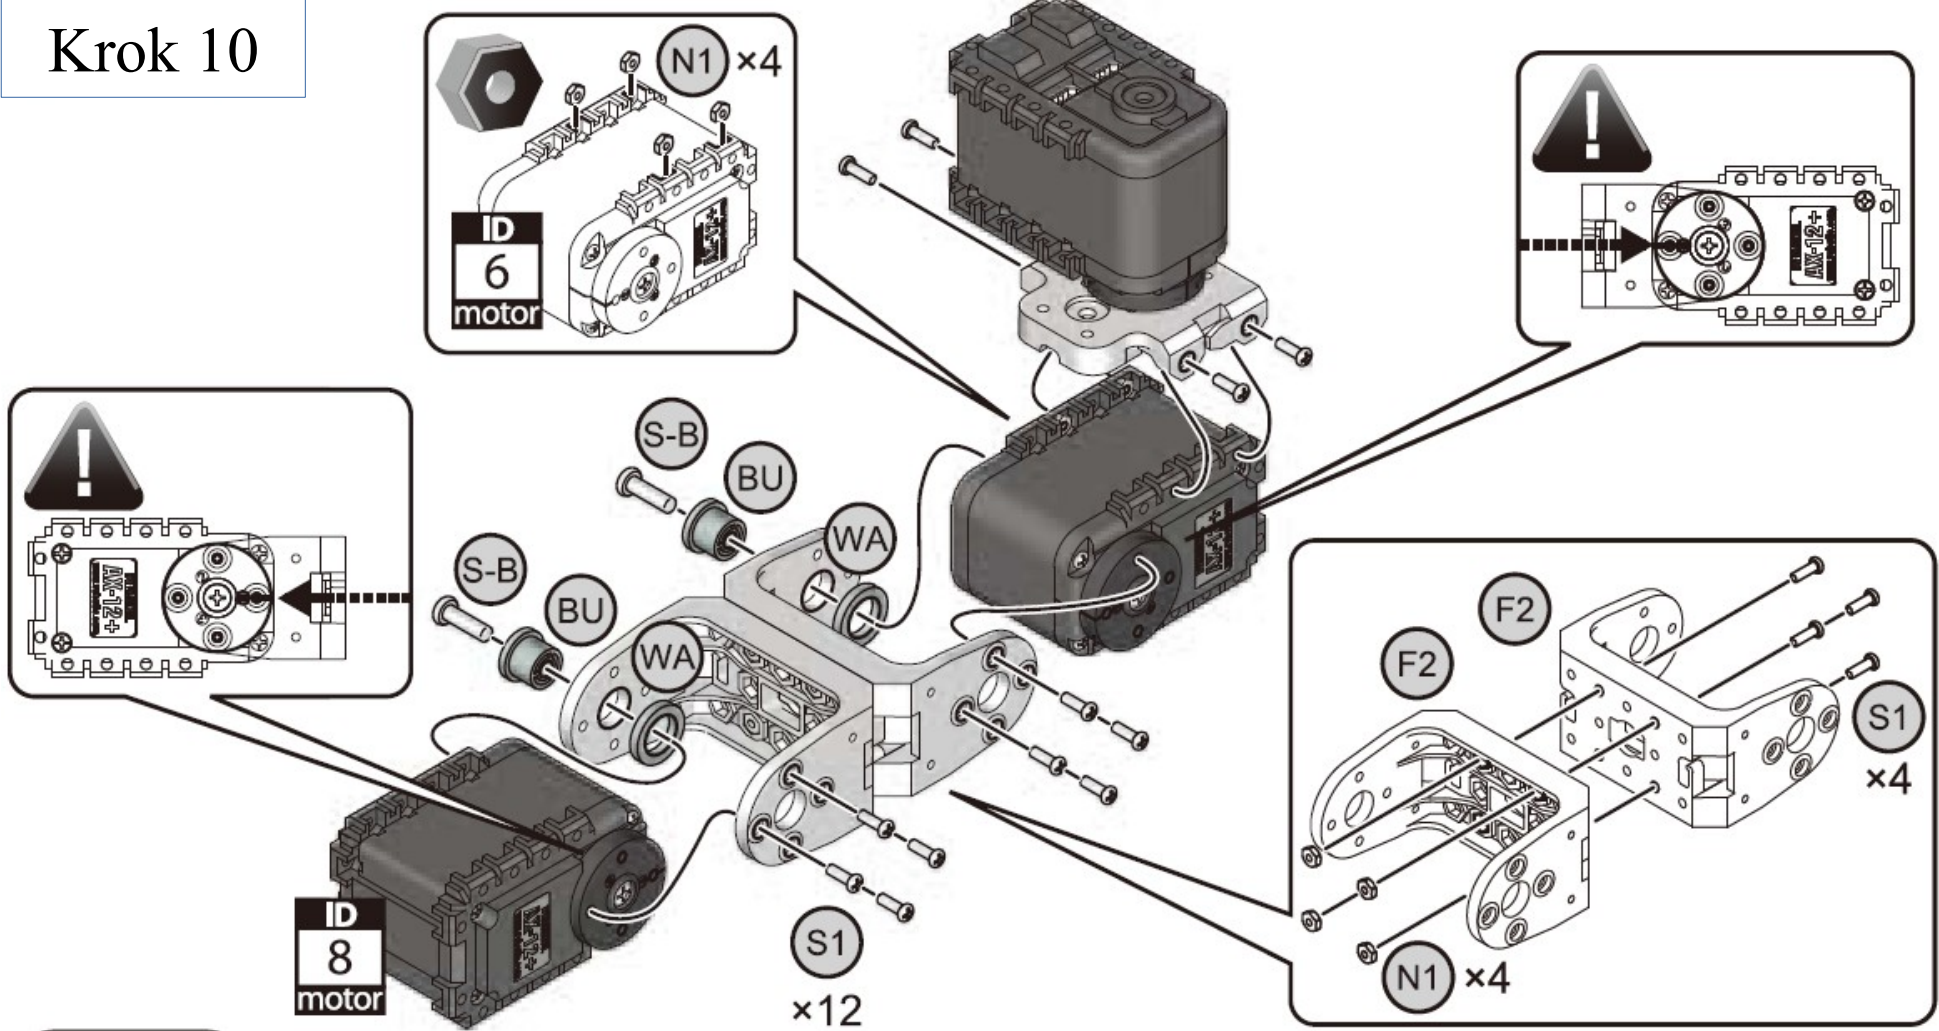


Krok 11

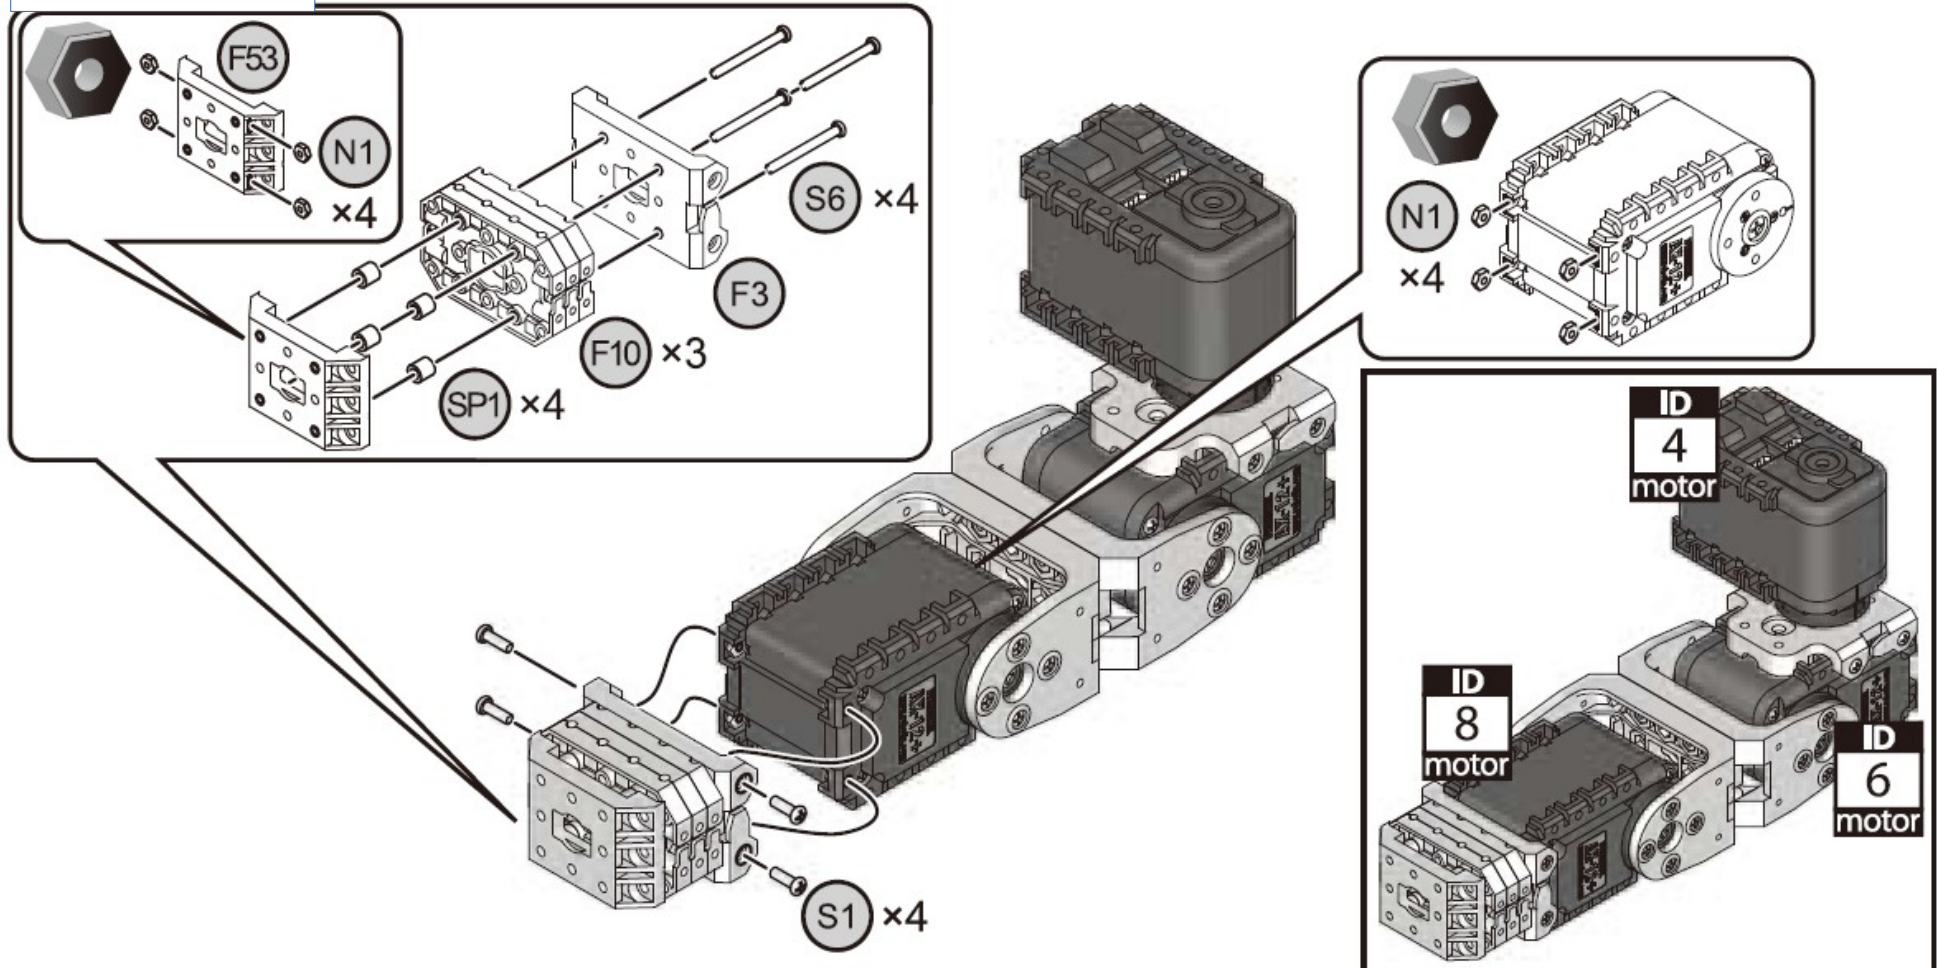


Krok 12

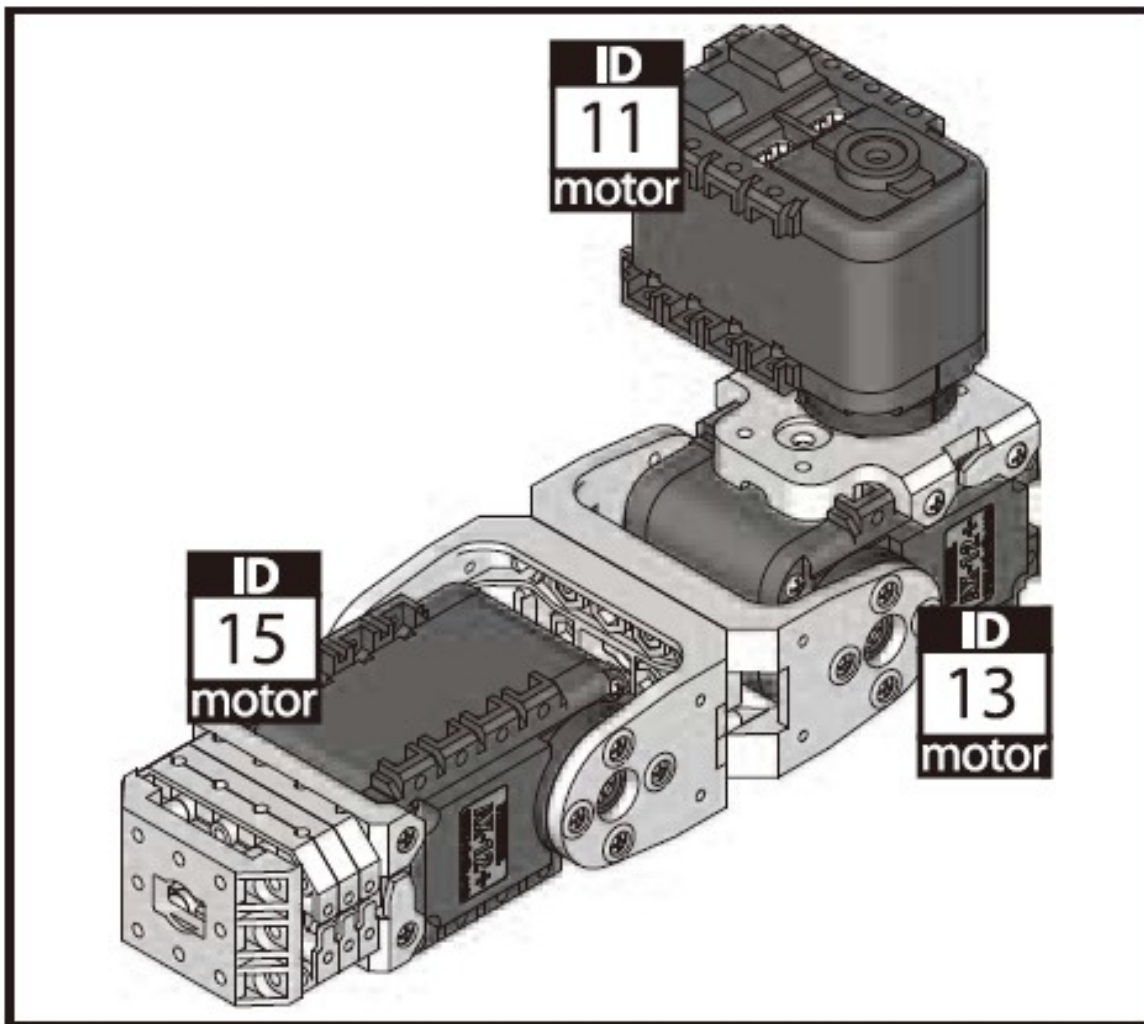


Krok 13

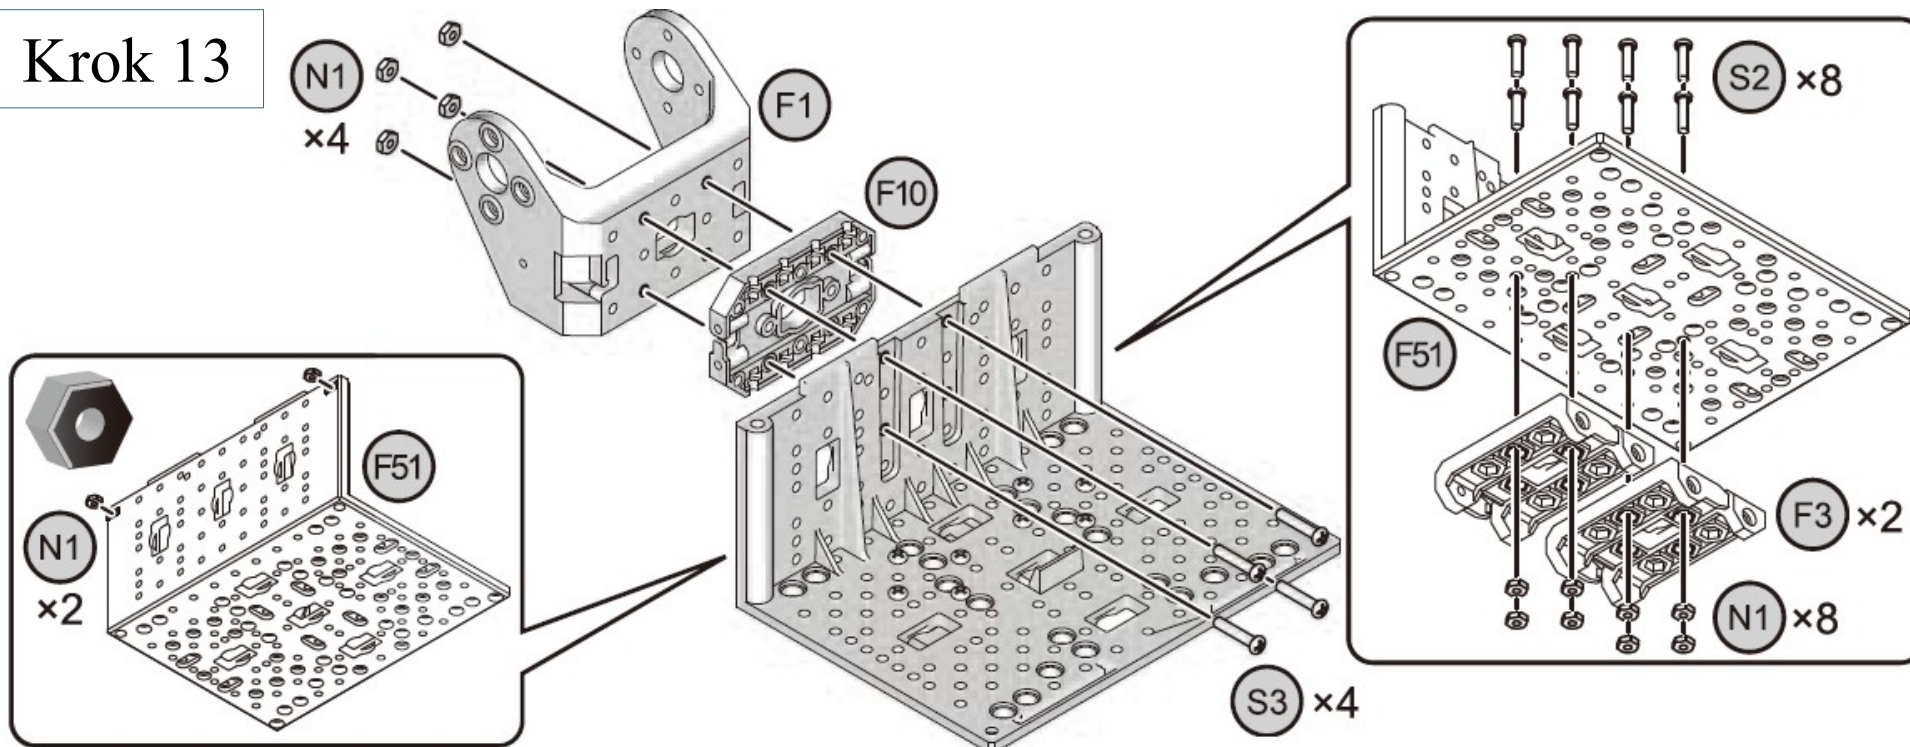

Krok 14

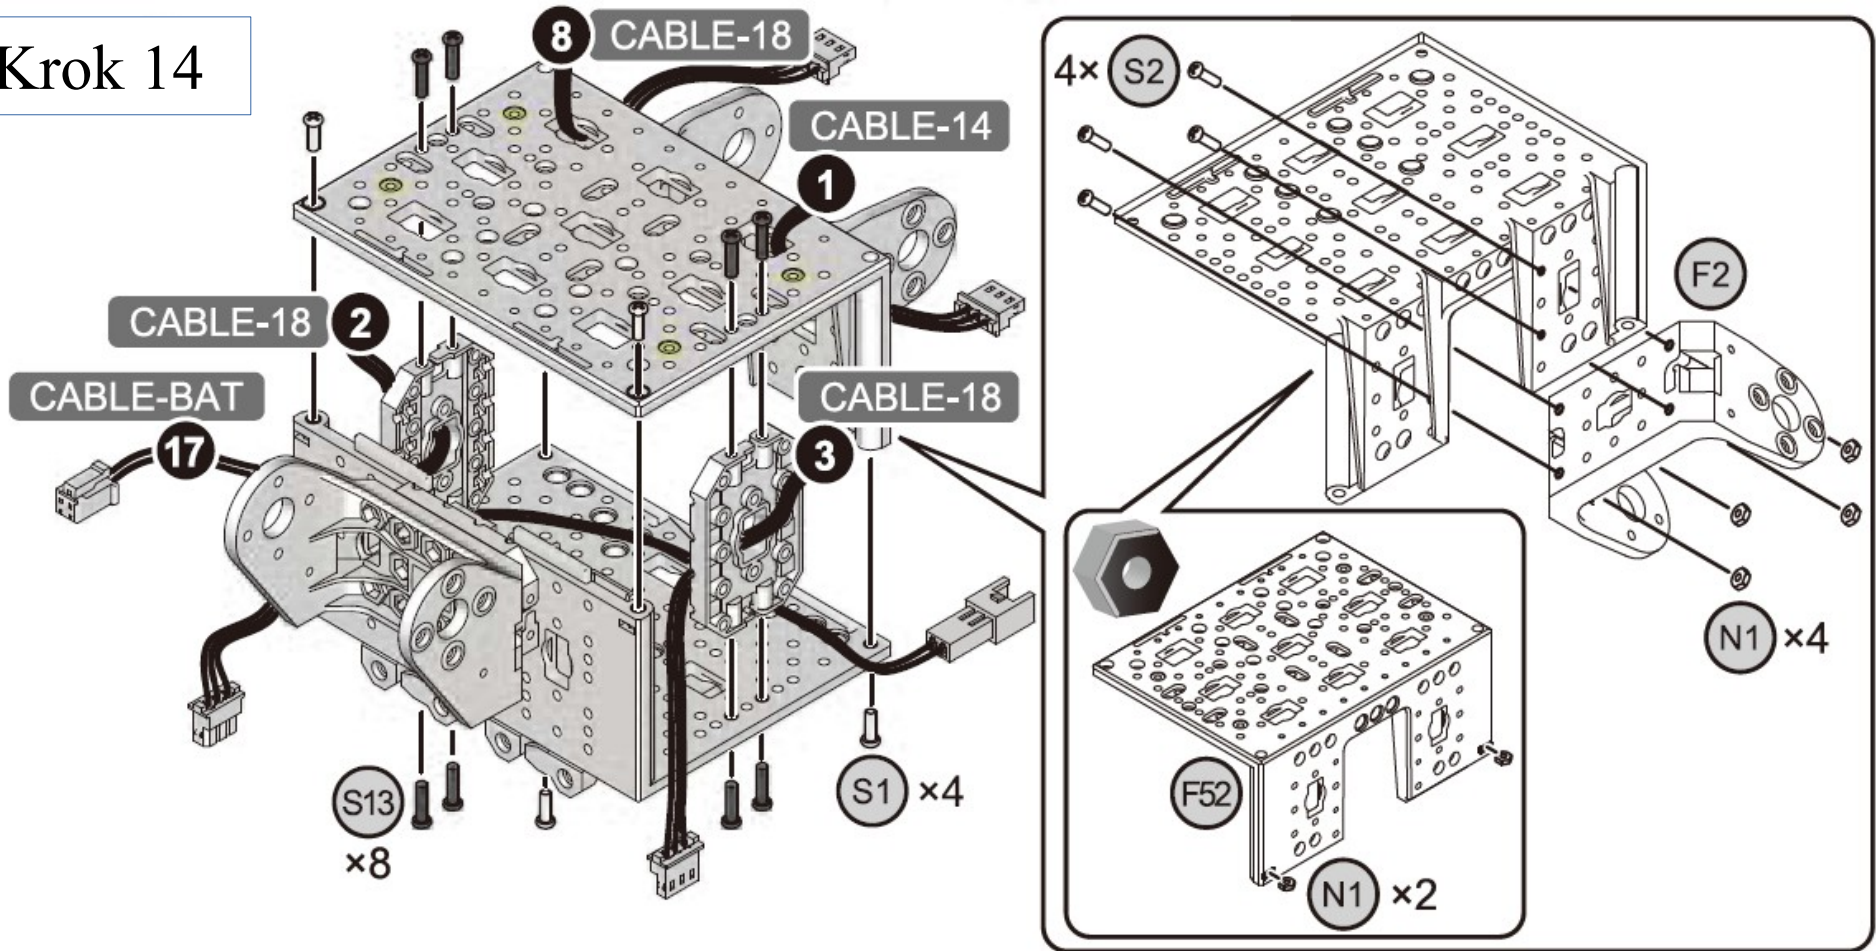

Krok 15


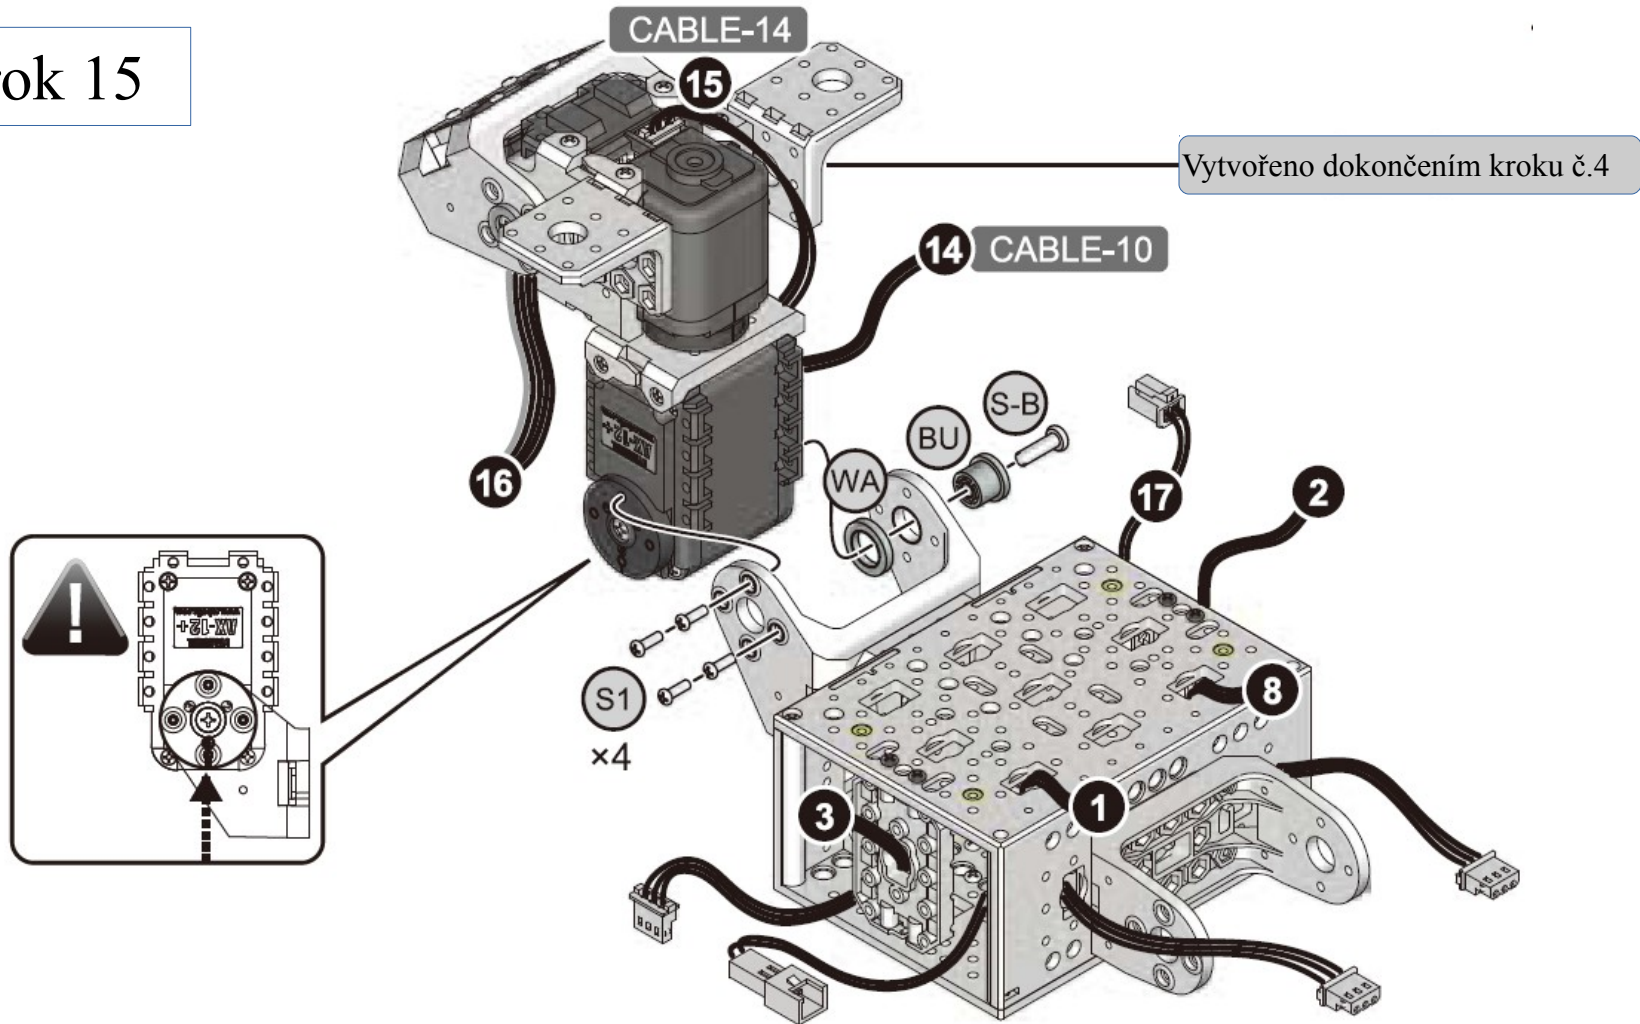


Krok 16


Detail A

Vytvořeno dokončením kroku č.7


Vytvořeno dokončením kroku č.11

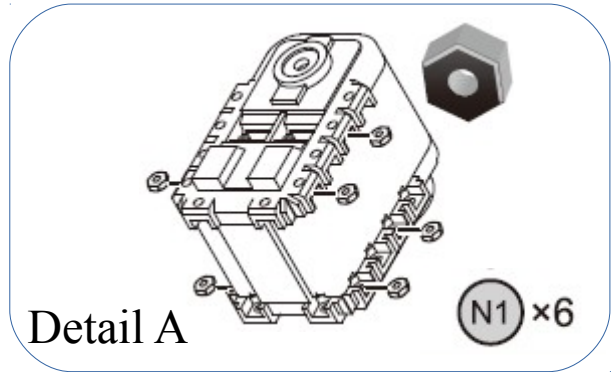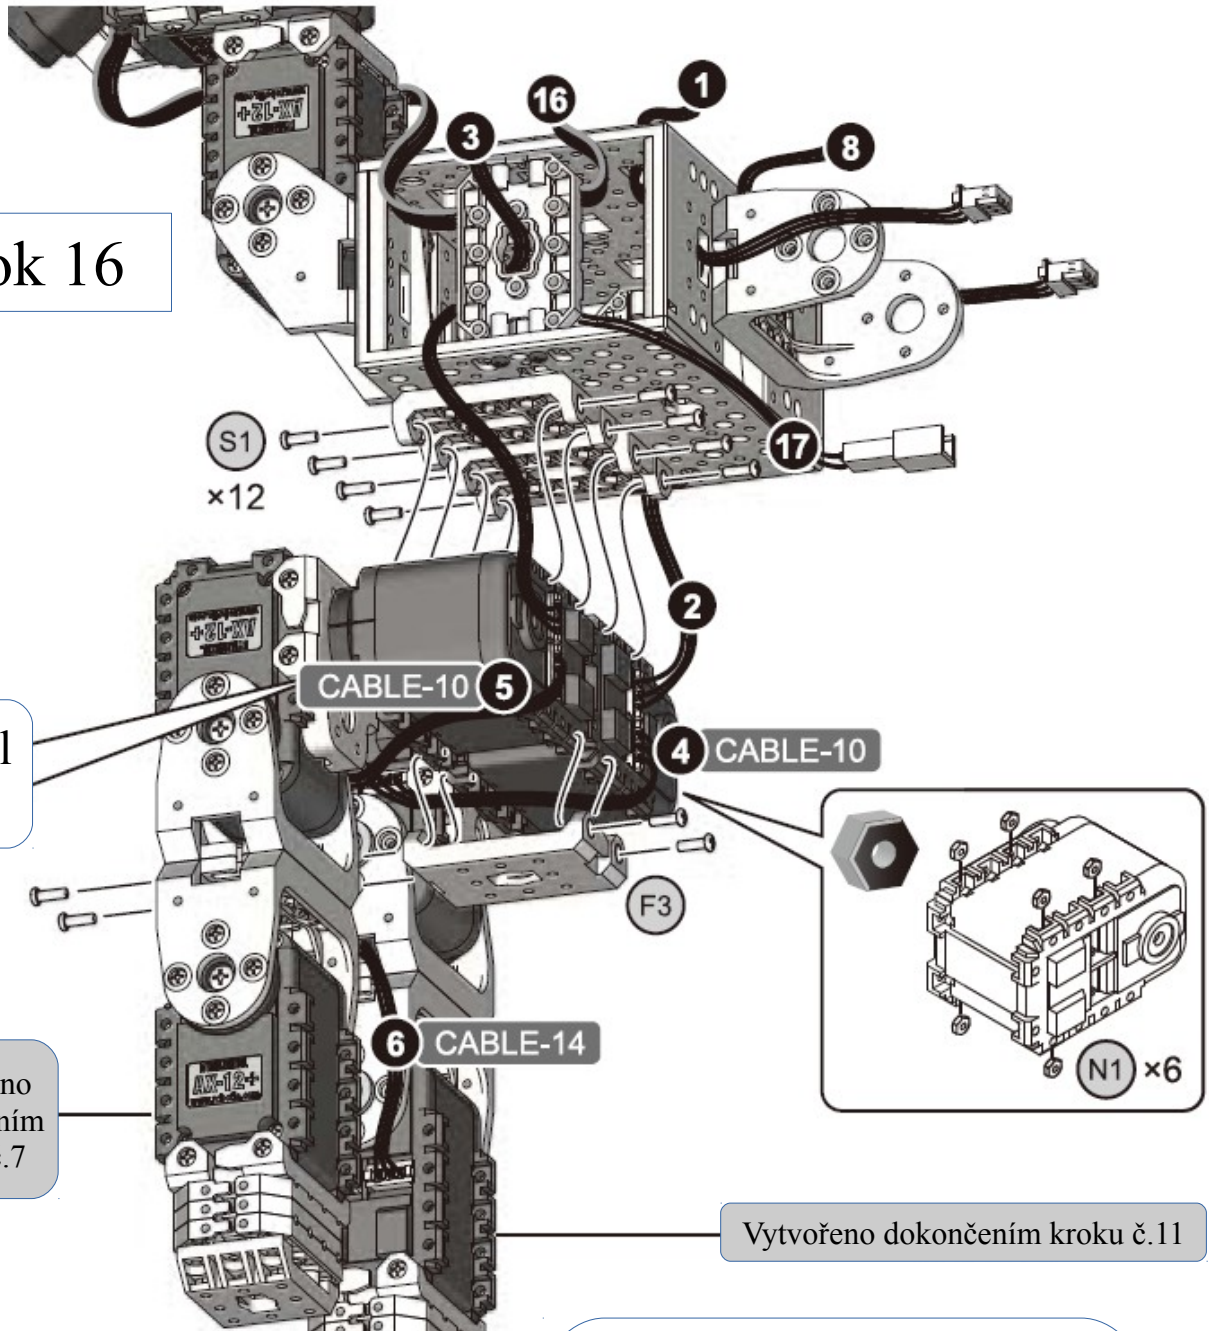



Krok 17

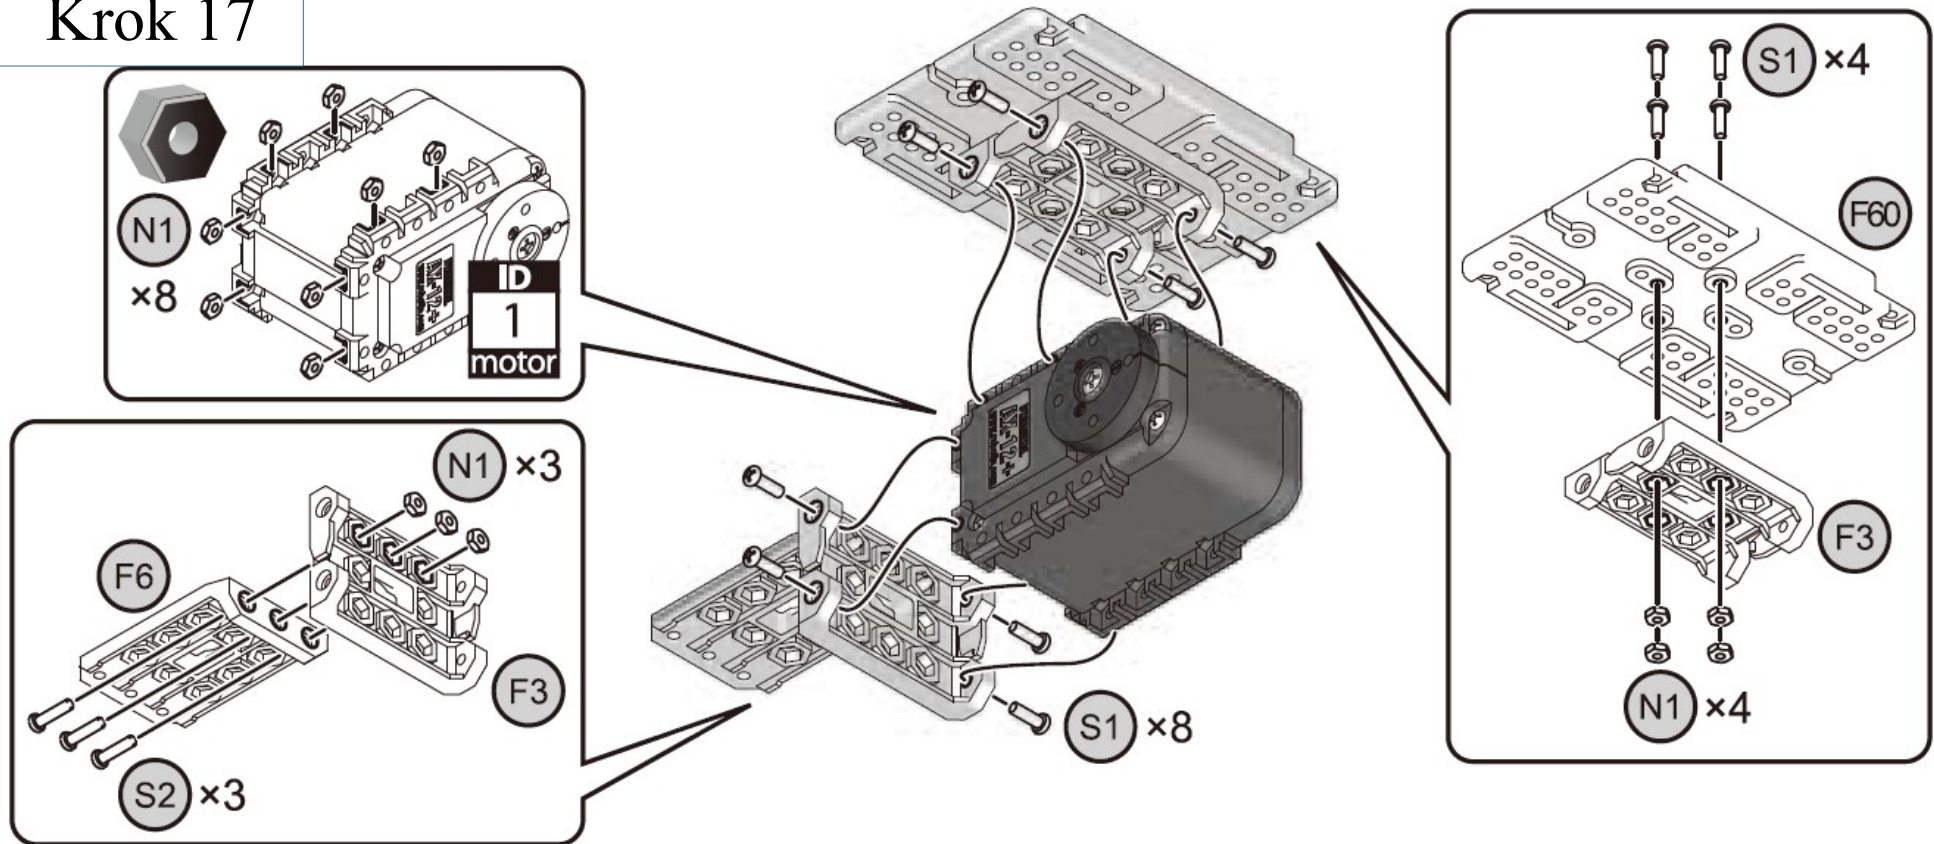

Krok 18


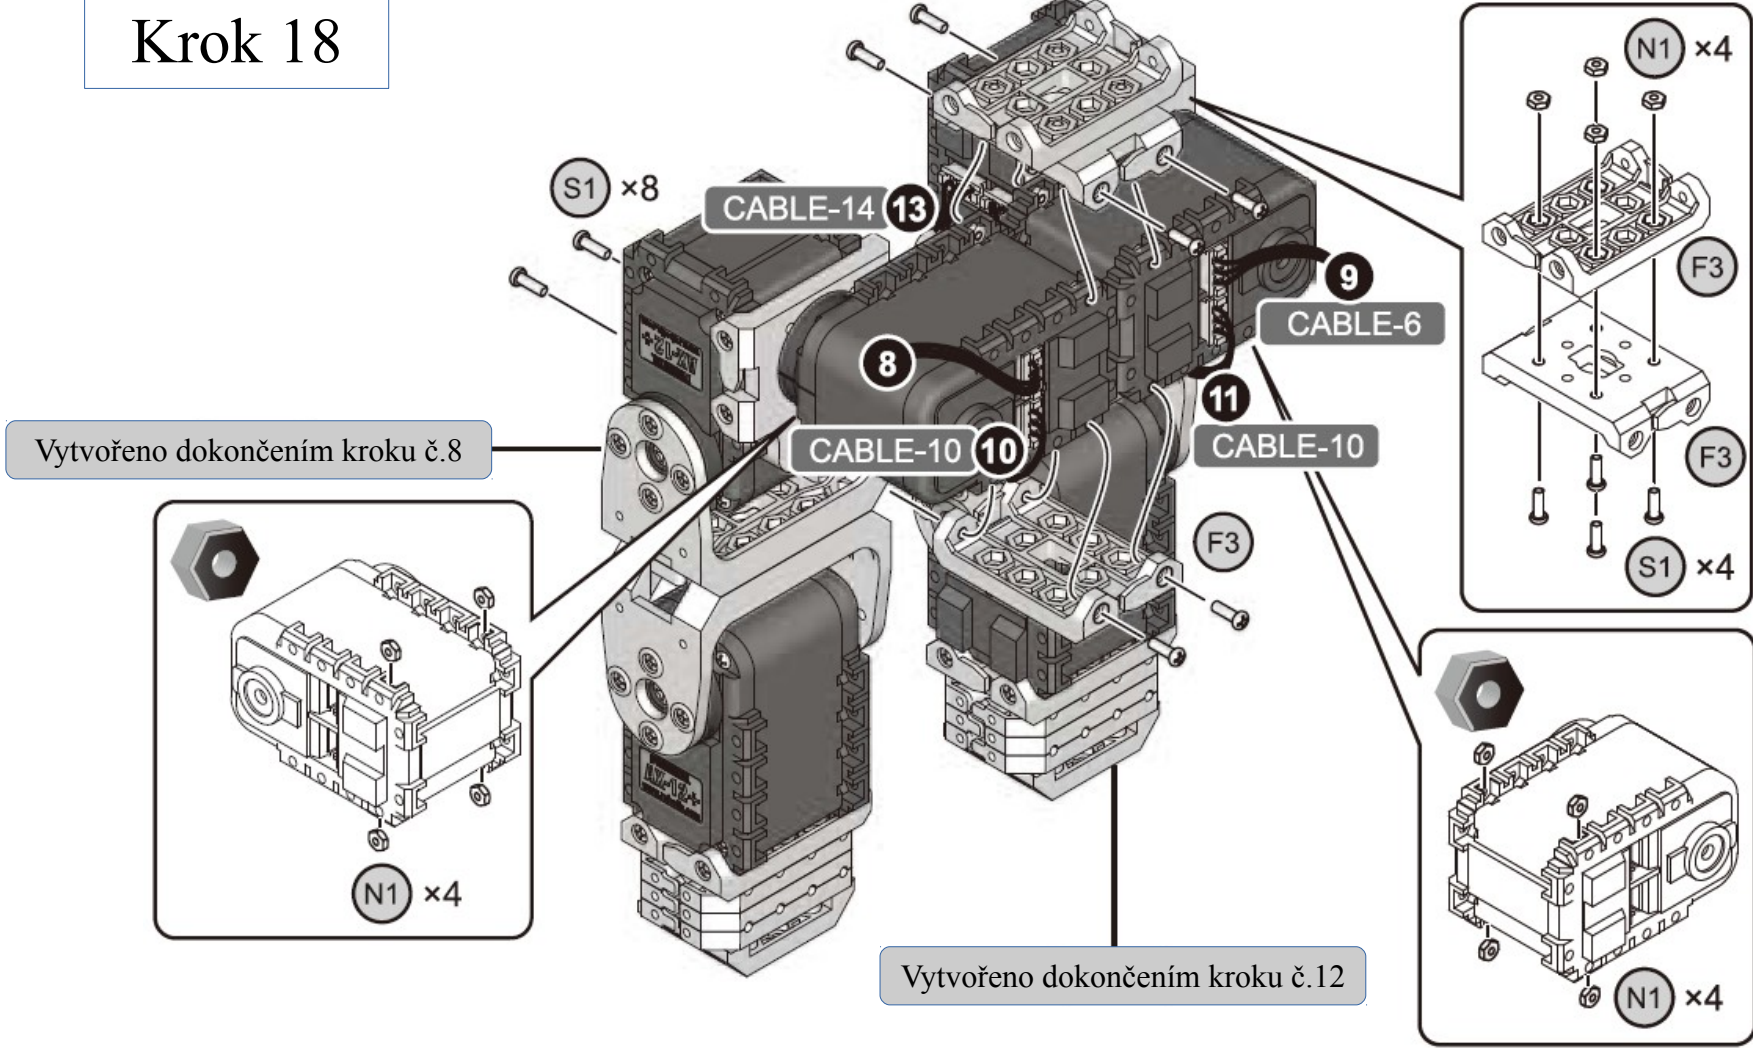


Krok 19

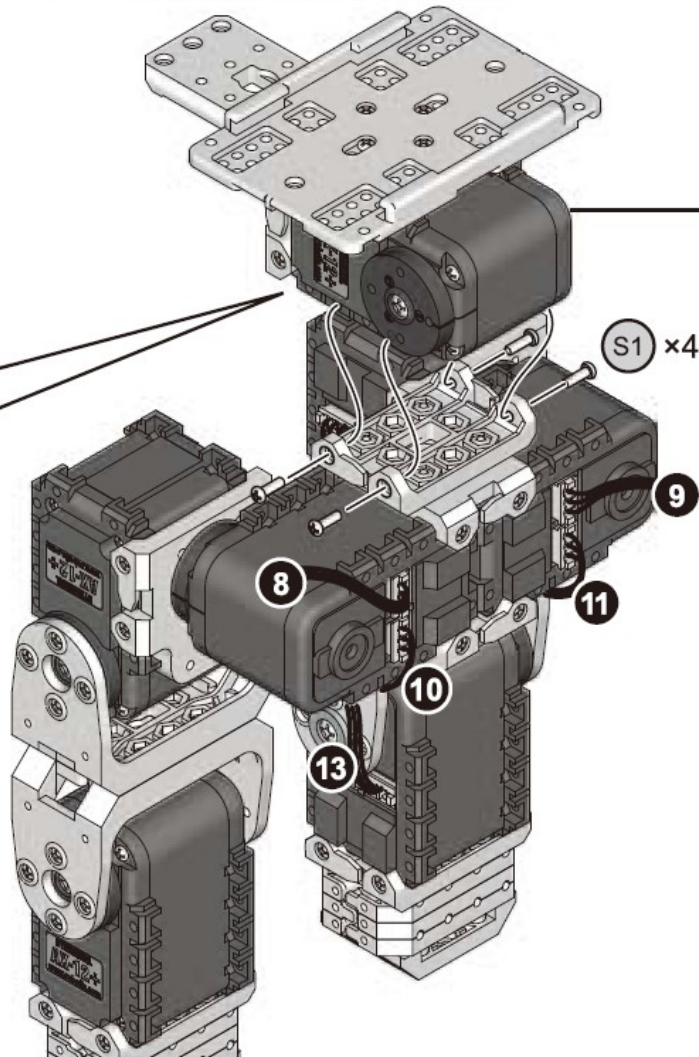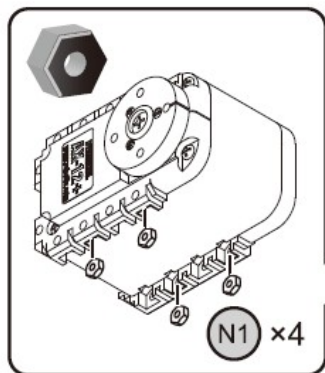


Vytvořeno dokončením kroku č.17

Krok 20

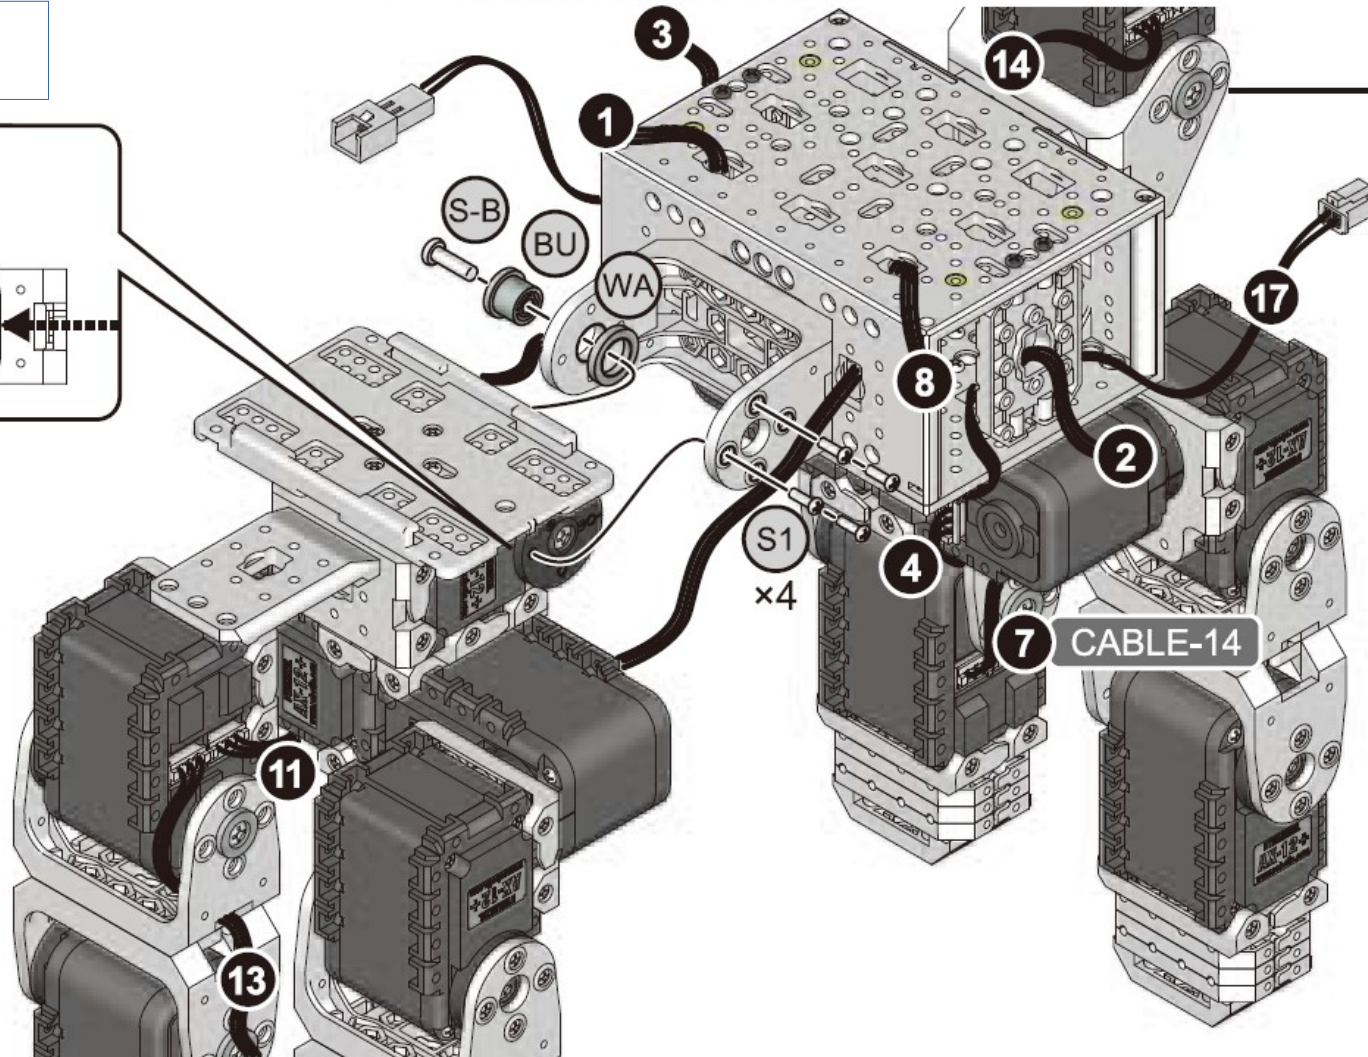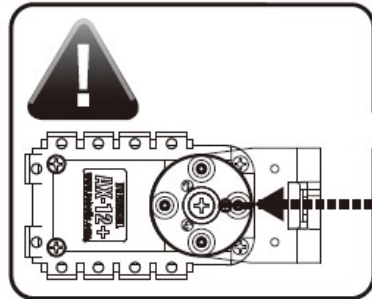



STEP 18

Krok 21

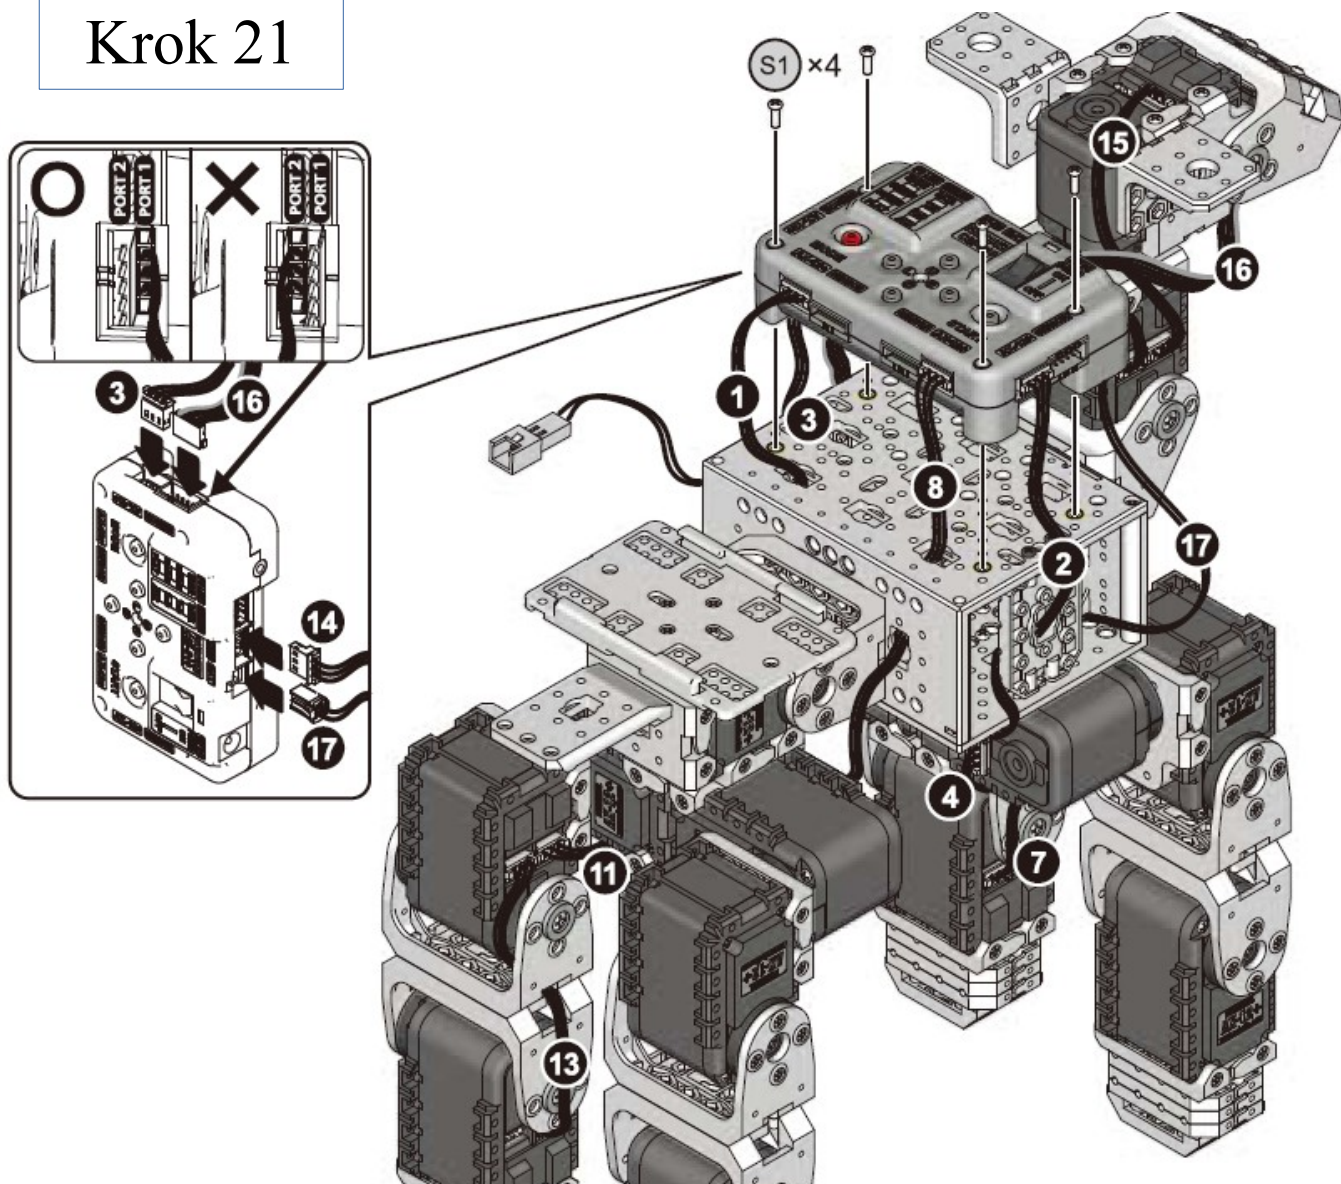


Krok 22 – propojení pohonů

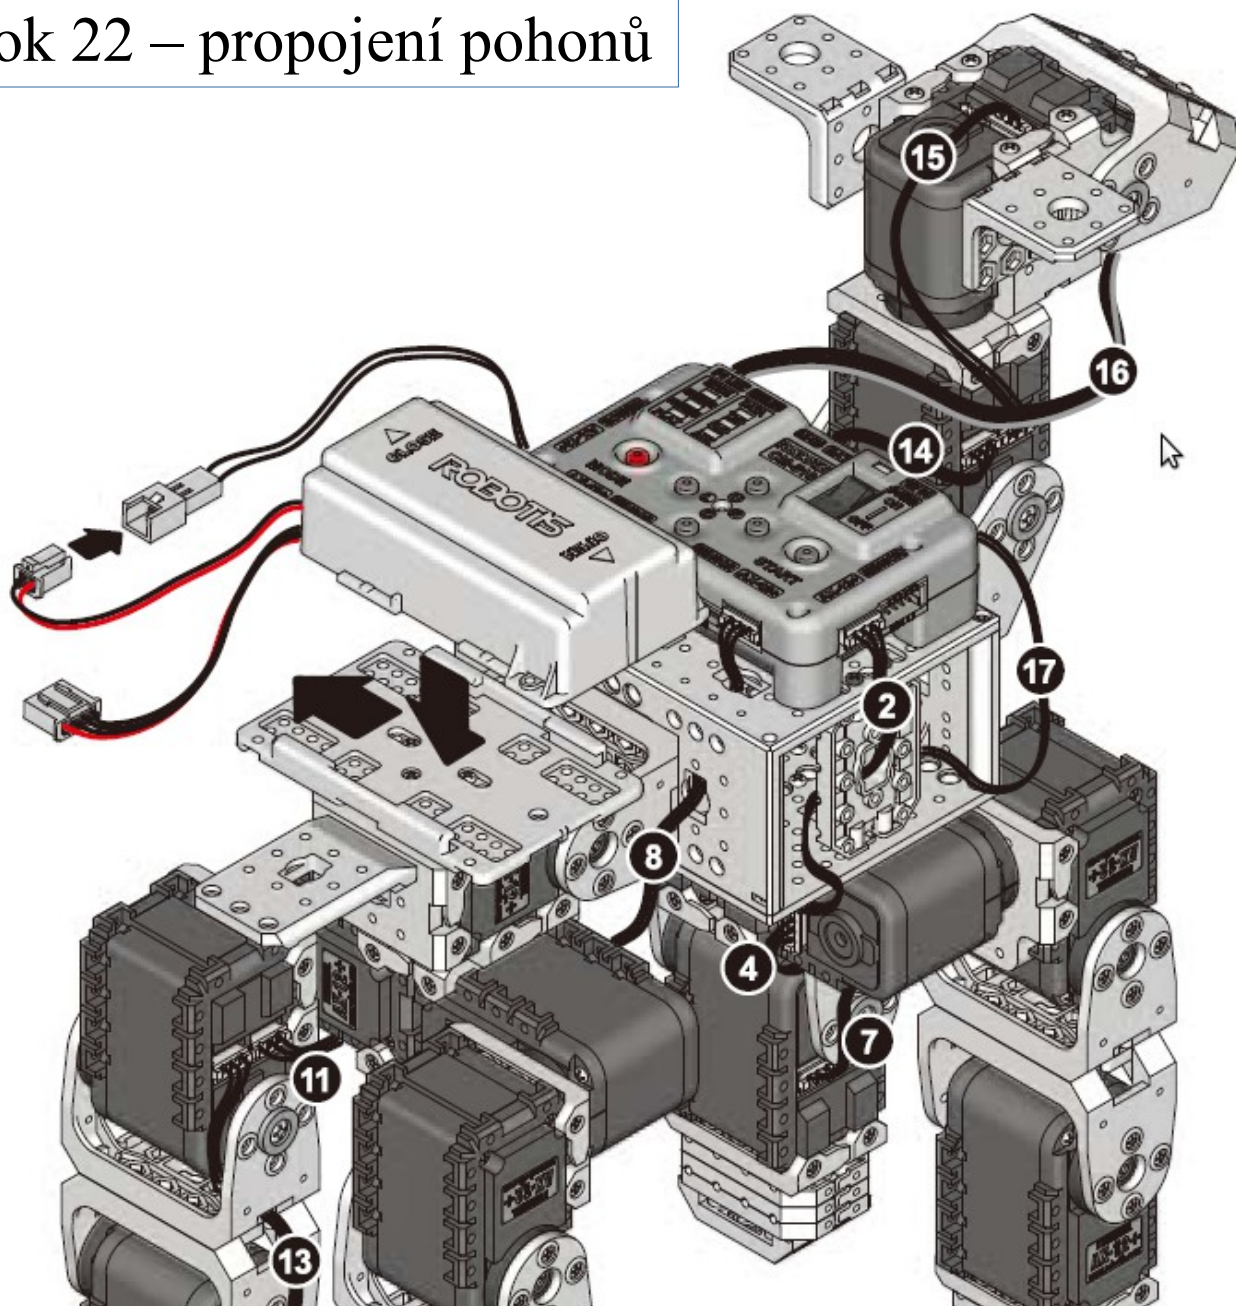



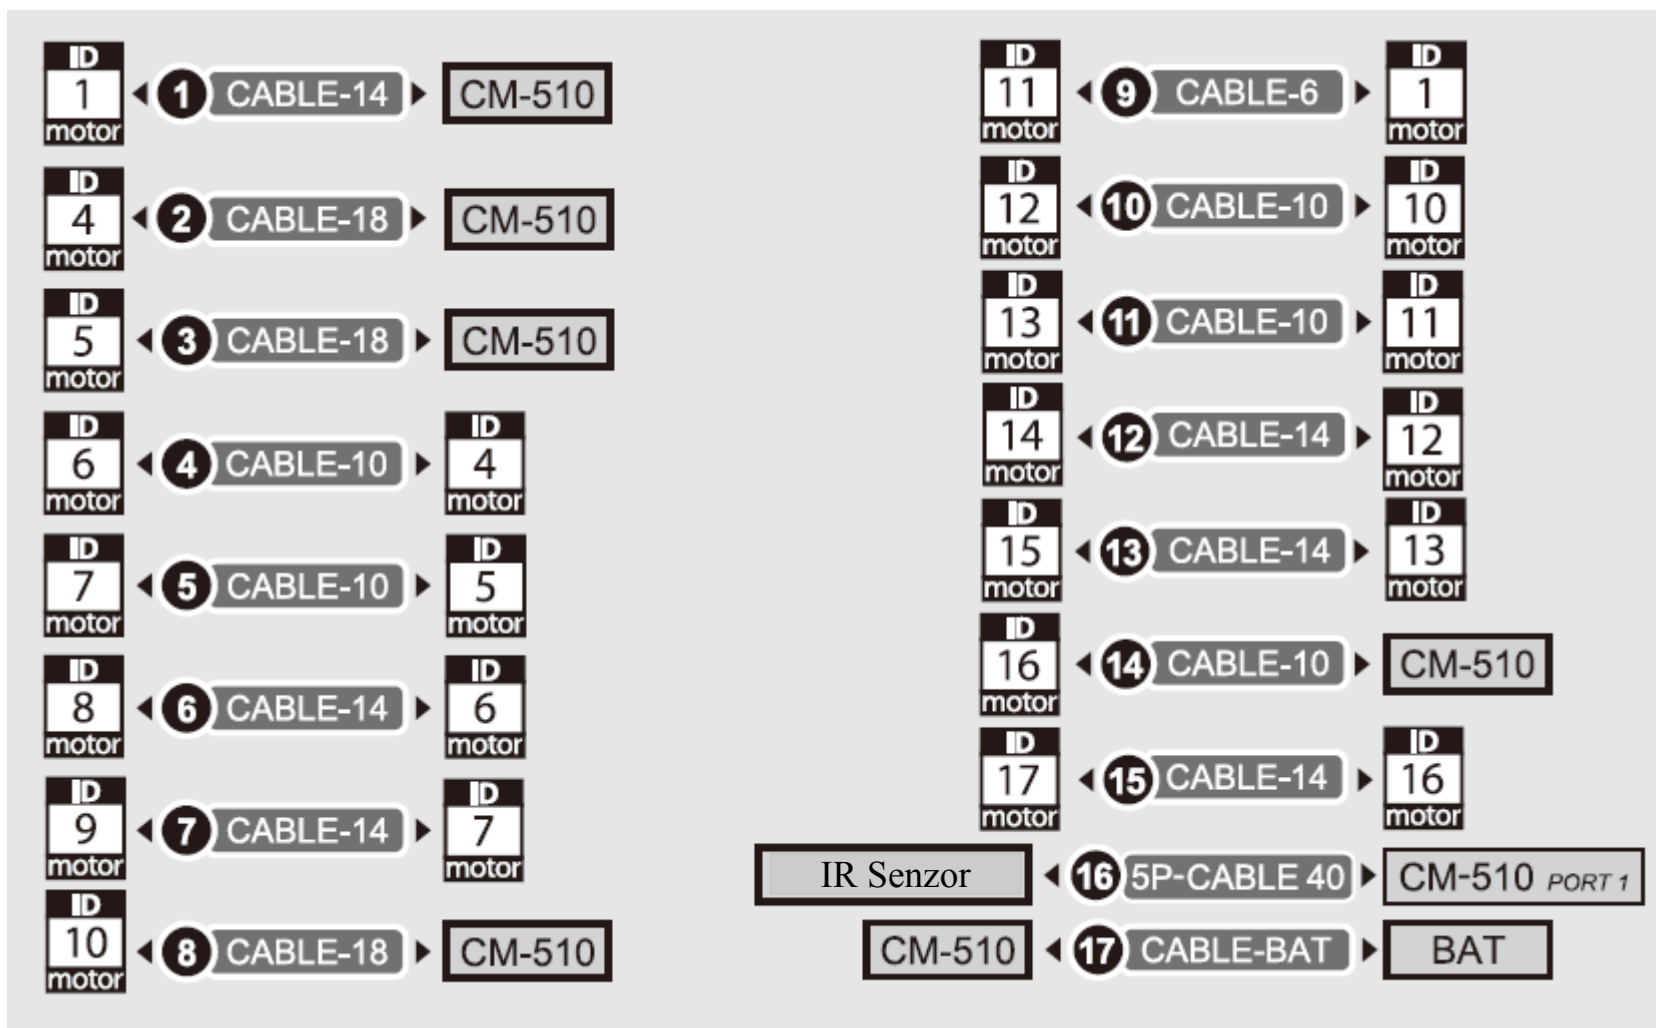


Kontrola identifikátorů

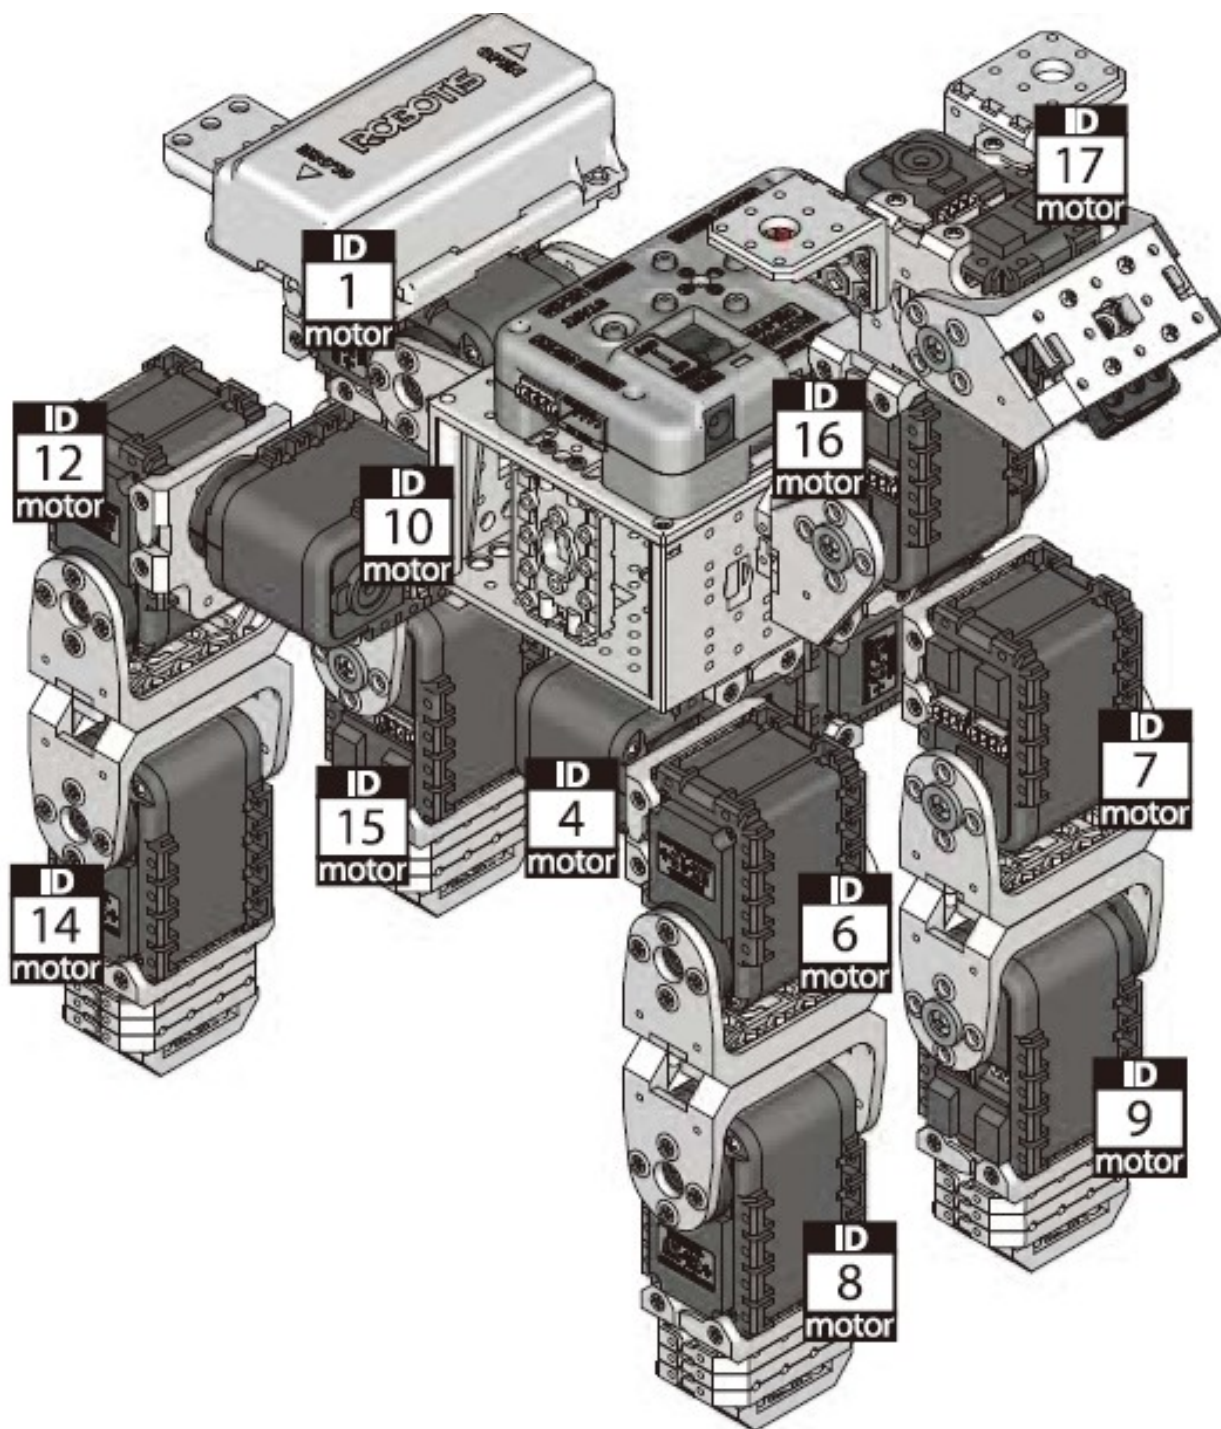

Kontrola identifikátorů

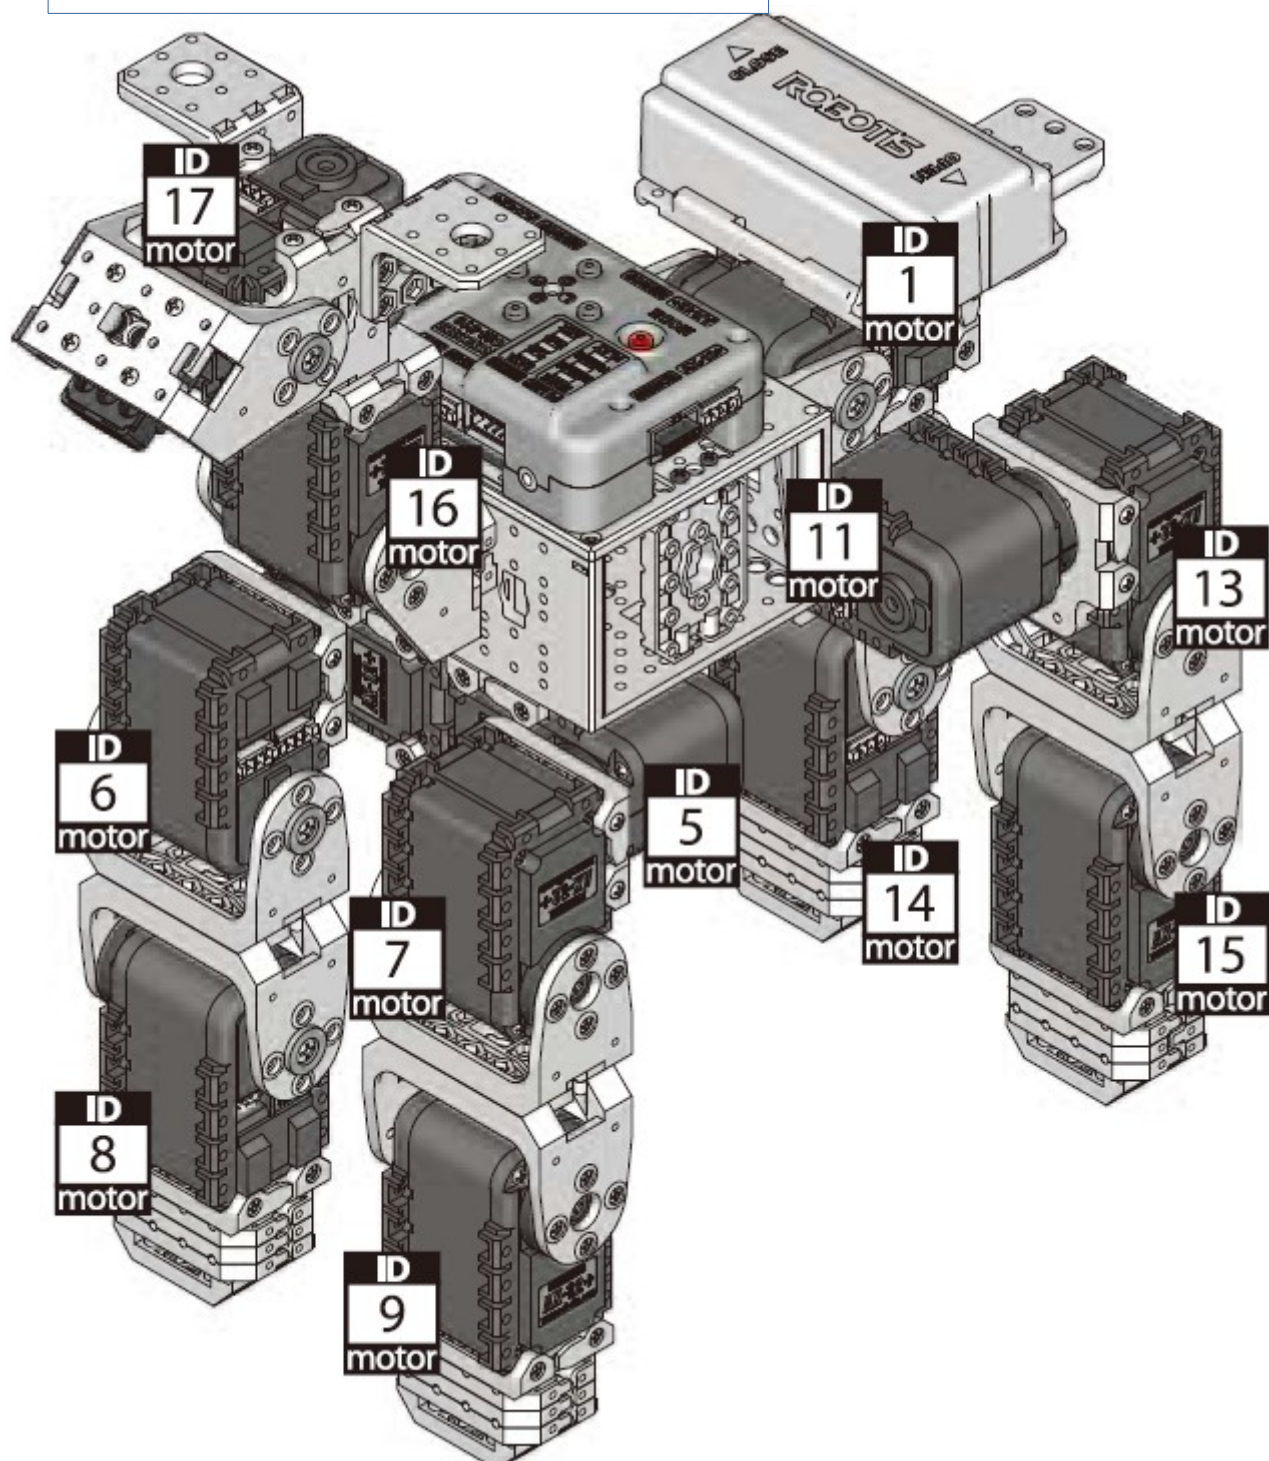

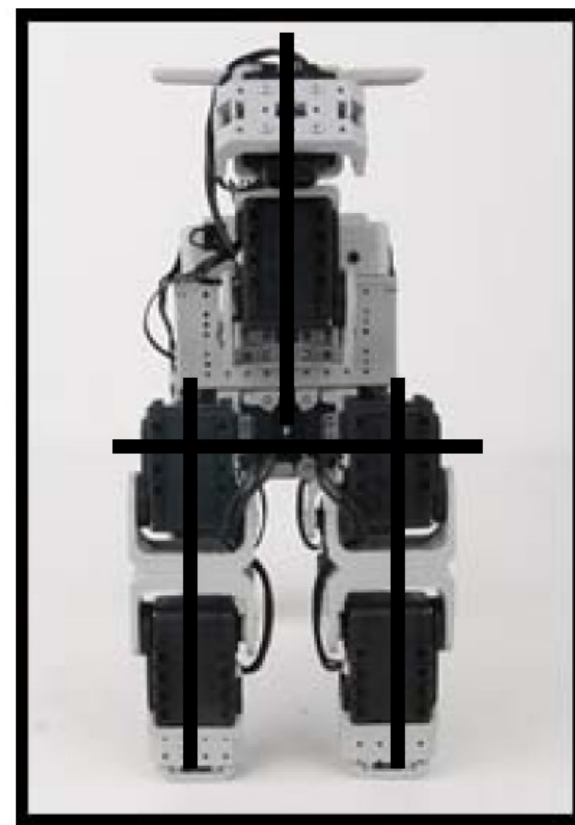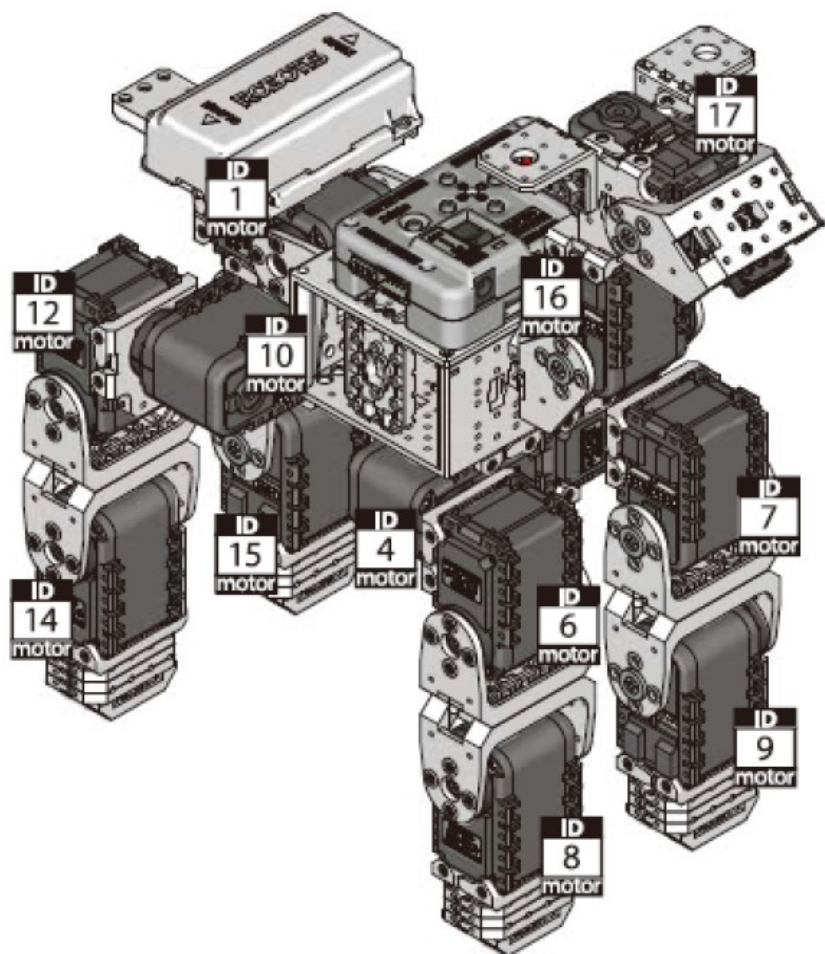

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

